



Парковый пылесос LASKI VD440/18, VD440/25

Инструкция по эксплуатации на садово-парковый пылесос VD440/18 и VD440/25

Производитель - фирма LASKI (Чехия)



www.agroportal.ru



ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве по эксплуатации и обслуживанию садового пылесоса LASKI VD 440 содержится необходимая информация для правильного использования, обслуживания и ремонта машины.

Отдельные части и их группы были проверены и протестированы непосредственно входе изготовления и сборки. Конечный продукт также был подвержен различным испытаниям.

Каждый пользователь должен внимательно прочесть настоящее руководство, соблюдать все нижеприведенные инструкции, а также быть в состоянии научить обращению с настоящей машиной других лиц. Правильная эксплуатация и обслуживание садового пылесоса в соответствии с требованиями настоящего руководства является необходимым условием и гарантией долгого срока службы и ремонта, не требующего дополнительных затрат. Все это обеспечивает минимальные затраты при эксплуатации машины.

Если пользователь не соблюдает правила и требования, приведенные в настоящих инструкциях, он теряет свое право требования на осуществление гарантийного ремонта.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

Настоящая машина предназначена для сбора и загрузки различного садового мусора, листвы и древесной стружки, а также перемещения его на расстояние до 15 м посредством шланга $\varnothing$ 130 мм. Машина управляется с помощью двигателя Kohler CN620 или CN730. Смотрите Рис. 1

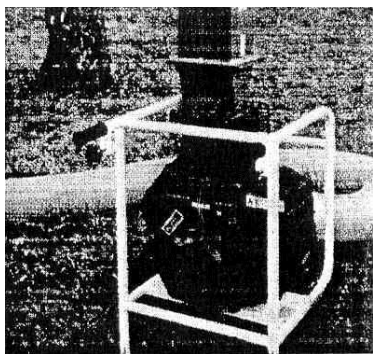


Рис. 1

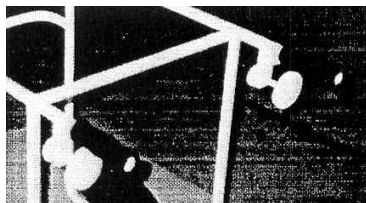


Рис. 2

Первоклассный двигатель характеризуется прочностью конструкции, четырехтактный, одноцилиндровый, охлаждаемый воздухом, снабженный принудительной системой смазывания.

Качающиеся рычаги гидравлического клапана обеспечивают простоту управления машиной.

Садовый пылесос может быть установлен с боку на трейлере или на раме, специально спроектированной для этой цели с помощью двух фиксирующих болтов (смотрите Рис. 2). Рама должна быть прочной, сделанной из стали и плотно зафиксированной. Садовый пылесос также можно расположить на земле рядом с трейлером, используемым для перевозки листвы.

Проверьте Перед Эксплуатацией

- количество масла
- количество топлива
- закрыта ли крышка и шланг
- все ли крепления стянуты
- свободно ли вращается импеллер



Парковый пылесос LASKI VD440/18, VD440/25

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ поднимать крышку шланга или вытаскивать шланг при рабочем двигателе. Крышка шланга оборудована аварийным выключателем, который остановит двигатель, когда крышка открыта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры Машины

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| • Длина | 950 мм (без шланга!) |
| • Ширина | 795 мм |
| • Высота | 1470 мм |
| • Длина шланга для всасывания листвы | 6 м |

Вес

- | | |
|-------|---------------------------|
| • Вес | 152 кг, 165 кг (VD440/25) |
|-------|---------------------------|

Импеллер

- | | |
|--------------------|--------|
| • Диаметр (Рис. 3) | 440 мм |
|--------------------|--------|

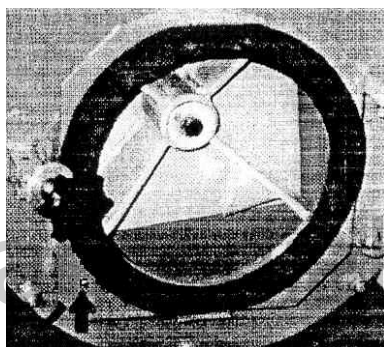


Рис. 3

Характеристики Двигателя

- | | |
|--|---|
| • Двигатель | Kohler Command,
четырёхтактный,
охлаждаемый воздухом
ОНV |
| • Верхние клапаны | 18 л.с., 23,5 л.с. (VD440/25) |
| • Мощность | форсированная |
| • Смазка | 1,9 л |
| • Масляный фильтр | 16 л |
| • Объем масла | 41 кг, 43 кг (VD440/25) |
| • Объем бензобака | неэтилпир. бенз. АИ95 |
| • Вес | 15W-40 |
| • Топливо | |
| • Масло, рекомендованное к использованию | |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. К управлению настоящим садовым пылесосом может быть допущен лишь опытный пользователь, ознакомленный с инструкциями по эксплуатации.
2. Производите замену топлива лишь во время перерыва в работе двигателя.
3. Производите замену топлива вдали от открытого пламени.



Парковый пылесос LASKI VD440/18, VD440/25

4. Различные ремонтные работы, настройки и очистку разрешается производить лишь в перерывах в работе двигателя.
5. Перед вводом машины в эксплуатацию проверьте, закрыта ли крышка и крепление шланга (смотрите Рис. 4).
6. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ управление листовососом необученными лицами и детьми.
7. Пользователь несет полную ответственность за возможный несчастный случай или создание угрозы для посторонних лиц или повреждение имущества.
8. Не допускайте посторонних к адаптеру для перемещения (смотрите Рис. 5) – существует опасность удара камнями.

Рис. 4

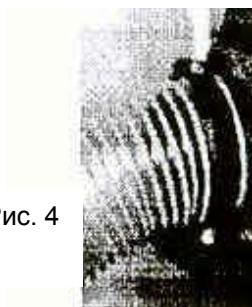


Рис. 5



www.agrodialog.ru

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



Осуществляйте управление, а также в других случаях обращения с машиной строго придерживайтесь инструкций по эксплуатации!

Перемещайте листовосос лишь при выключенном двигателе!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. При работе с садовым пылесосом всегда используйте средства личной защиты против уровня шума в 97 децибел.
2. Периодически делайте перерывы в работе, по крайней мере, на 10 минут. Общее время работы не должно превышать 180 минут за одну смену. Таким образом, все время работы (за исключением перерывов) не должно превышать установленных лимитов.
3. В течение этих перерывов не находитесь на обрабатываемой территории
4. Превышение установленного лимита времени возможно, если оно не идет в разрез с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными местным центром по охране здоровья населения.
5. Использование данной машины вблизи жилых домов возможно лишь в дневное время и с соблюдением местных установлений.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Инструкции по Эксплуатации, начиная с Запуска и заканчивая Остановкой



Парковый пылесос LASKI VD440/18, VD440/25

Перед вводом садового пылесоса в эксплуатацию внимательно прочтите настоящее руководство пользователя, уделяя особое внимание мерам предосторожности.

А. Использование в Качестве Садового Пылесоса

Подготовка

- проверьте машину на соответствие установленным требованиям
- всегда надевайте надежную защитную обувь
- рекомендуем пользоваться средствами личной защиты при работе с садовым пылесосом: защитными очками, перчатками, шлемом и наушниками
- внимание: топливо легко воспламеняется
 - храните топливо в специальном контейнере, предназначенном для этой цели
 - заполняйте топливо только на открытом воздухе
 - не курите, пока заполняете топливный бак бензином
 - заполняйте топливный бак перед тем, как запустить двигатель. Никогда не снимайте крышку бака, если двигатель все еще работает или горячий
 - не запускайте двигатель, если бензин пролился мимо. Удалите остатки топлива и вытрите части машины
- проверьте, плотно ли затянуты все соединения и гайки; проверьте, закрыта ли крышка шланга

Эксплуатация

- не используйте машину в закрытых помещениях – существует опасность скопления угарного газа
- работайте лишь в дневное время или при хорошем освещении
- не подпускайте посторонних лиц к работающему садовому пылесосу ближе, чем на 8 м
- не изменяйте настройки двигателя
- не превышайте установленную скорость двигателя
- не изменяйте части машины предварительно, не проконсультировавшись с производителем

Обслуживание и Хранение

- проверьте, плотно ли затянуты все соединения
- никогда не храните машину с бензином в баке внутри помещения, где пары бензина могут воспламениться от открытого огня или искры
- дайте двигателю остыть перед тем, как поместить садовый пылесос в закрытое помещение на хранение
- храните двигатель чистым и части несмазанными во избежание воспламенения
- меняйте изношенные и поврежденные части
- если топливный бак должен быть опустошен, это необходимо делать на улице

Безопасный Выключатель

Настоящий садовый пылесос оборудован безопасным выключателем (смотрите Рис. 6), который остановит двигатель в случае, если крышка шланга открыта, а машина работает.

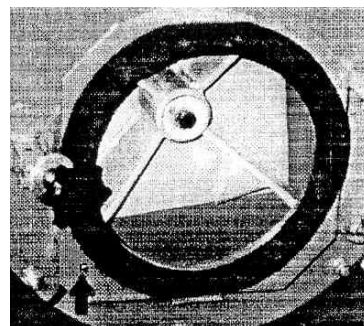


Рис. 6

Запуск и Использование Садового Пылесоса

Прочтите настоящее руководство внимательно перед тем, как приступить к работе.



Парковый пылесос LASKI VD440/18, VD440/25

ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ, КАК ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

- установите машину в первоначальном положении и проверьте шланг на предмет закупоривания
- держите шланг так, чтобы исключить всасывание при запуске
- установите ручку дросселя в среднее положения и откройте воздушную заслонку
- потяните за шнур запуска. Если двигатель с первого раза не запускается, повторяйте попытку до тех пор, пока он не запустится
- как только двигатель начнет работать, закройте воздушную заслонку и установите ручку дросселя в положении FAST
- возьмите всасывающий шланг и начинайте сбор листвы
- проверьте приспособление для перемещения, если листья падают в требуемом направлении
- закончив уборку листвы, установите ручку дросселя в положении STOP

В. Использование для Перемещения Древесной Стружки и Кору

- поменяйте адаптер для перемещения на адаптер шланг и присоедините шланг
- следующие операции такие же, как предыдущие
- соблюдайте все меры предосторожности и следуйте инструкциям

ХРАНЕНИЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

1. Опустошите топливный бак.
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не остановится.
3. Очистите машину. Следите за тем, чтобы вода не попала на электрические элементы машины.
4. Храните машину в сухом помещении.

www.agrodialog.ru