

Type ST 526 S

ST 4262 P

ST 4262 PB

ST 5262 PB

ST 5266 PB

Type ST 627 S



ST 6276 PB


PEDESTRIAN CONTROLLED SNOW THROWER
СНЕГОРИН УПРАВЛЯВАН ОТ ПРАВО ПОЛОЖЕНИЕ
ČISTAČ SNIJEGA NA GURANJE
RUČNĚ VEDENÁ SNĚHOVÁ FRÉZA
SNESLYNGE BETJENT AF GÅENDE PERSONER
HANDGEFÜHRTER SCHNEERÄUMER
QUITANIEVES CONDUCIDO DE PIE
KÖNDIVA JUHIGA LUMEPUHUR
KÄVELLEN OHJATTAVA LUMILINKO
CHASSE-NEIGE À CONDUCTEUR À PIED
RUČNO UPRAVLJANA RALICA ZA SNIJEG
GYALOGVEZETÉSŰ HÓMARÓ
SPAZZANEVE CONDOTTO A PIEDI
PĚSČIO OPERATORIAUS VALDOMAS SNIEGO VALYTUVAS
KĀJNIEKVADĀMS SNIEGA TĪRĪTĀJS
РАСЧИСТУВАЧ НА ЧЕР
LOPEND BEDIENDE SNEEUWRIJMER
HÅNDFØRT SNOSLYNGE
ODŚNIEŻARKA PROWADZONA PRZEZ OPERATORA PIESZEGO
PLUG DE ZĀPADĀ CU CONDUCĂTOR PEDESTRU
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ С ПЕШЕХОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
RUČNE VEDENÁ SNEHOVÁ FRÉZA
SNEŽNI PLUG ZA STOJEČEGA DELAVCA
ČISTAČ SNEGA NA GURANJE
FÖRARLEDD SNÖSLUNGA

| | |
|-----------------------------------|----|
| INSTRUCTION MANUAL..... | EN |
| УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА..... | BG |
| PRIRUČNIK S UPUTAMA..... | BS |
| INSTRUKTJONSMANUAL..... | CS |
| INSTRUKTJONSMANUAL..... | DA |
| GE BRAUCHSANWEISUNG..... | DE |
| USO Y MANTENIMIENT..... | ES |
| KASUTUSJUHEND..... | ET |
| KÄYTTÖOPAS..... | FI |
| MANUEL D'UTILISATION..... | FR |
| PRIRUČNIK ZA UPORABU..... | HR |
| HASZNÁLATI UTASÍTÁS..... | HU |
| MANUALE DI ISTRUZIONI..... | IT |
| VARTOJIMO INSTRUKCIJA..... | LT |
| OPERATORA ROKASGRĀMATA..... | LV |
| УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА..... | MK |
| GE BRUIKERSHANDLEIDINGNL..... | NL |
| BRUKSANVISNING - VEDLIKEHOLD..... | NO |
| INSTRUKCJE OBSŁUGI..... | PL |
| MANUAL DE INSTRUÇJUNI..... | RO |
| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ..... | RU |
| NÁVOD NA POUŽITIE..... | SK |
| PRIROČNIK Z NAVODILI..... | SL |
| PRIRUČNIK SA UPUTSTVIM..... | SR |
| BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLL..... | SV |


www.agrodialog.ru

| | |
|--|-----------|
| ENGLISH - Translation of the original instruction | EN |
| БЪЛГАРСКИ - Инструкция за експлоатация | BG |
| BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa | BS |
| ČESKÝ - Překlad původního návodu k používání | CS |
| DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning | DA |
| DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung | DE |
| ESPAÑOL - Traducción del Manual Original | ES |
| EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge | ET |
| SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käänös | FI |
| FRANÇAIS - Traduction de la notice originale | FR |
| HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa | HR |
| MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása | HU |
| ITALIANO - Istruzioni Originali | IT |
| LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas | LT |
| LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģināl valodas | LV |
| МАКЕДОНСКИ - Превод на оригиналните упатства | MK |
| NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing | NL |
| NORSK - Oversettelse av den originale bruksanvisningen | NO |
| POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej | PL |
| ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului | RO |
| РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций | RU |
| SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie | SK |
| SLOVENŠČINA - Prevod izvornih navodil | SL |
| SRPSKI - Prevod originalnih uputstva | SR |
| SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original | SV |

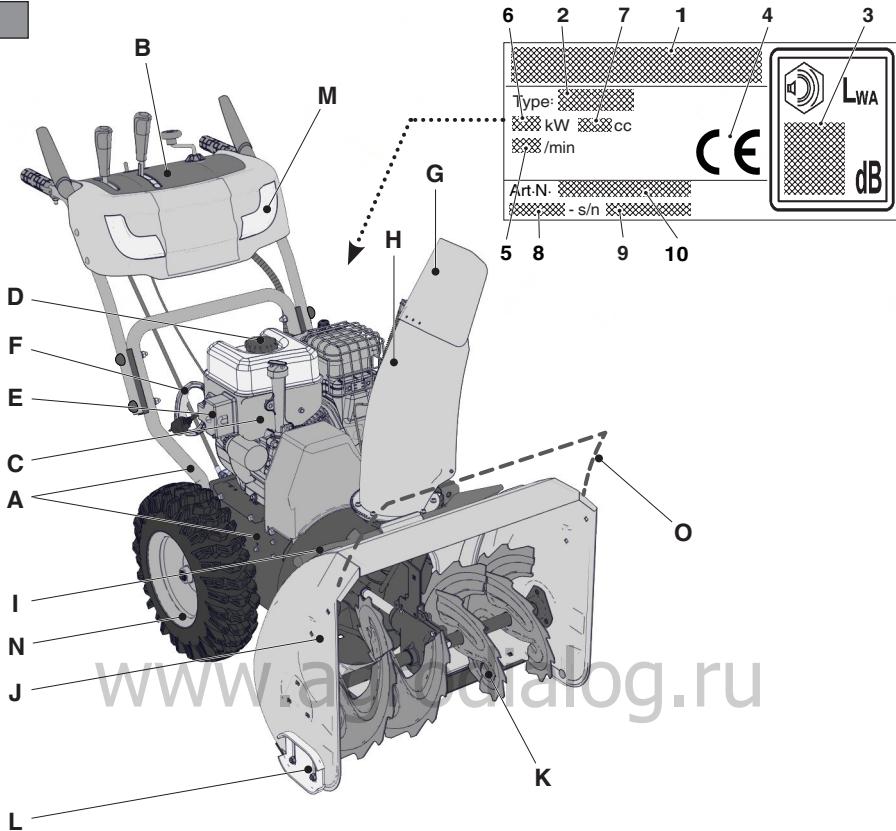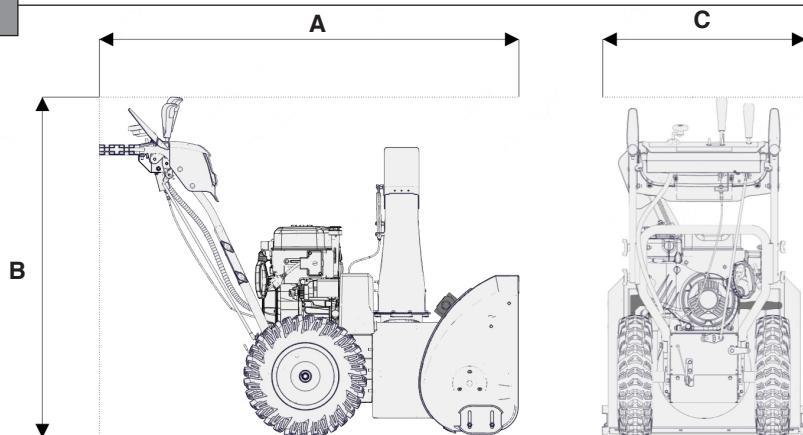1**2**

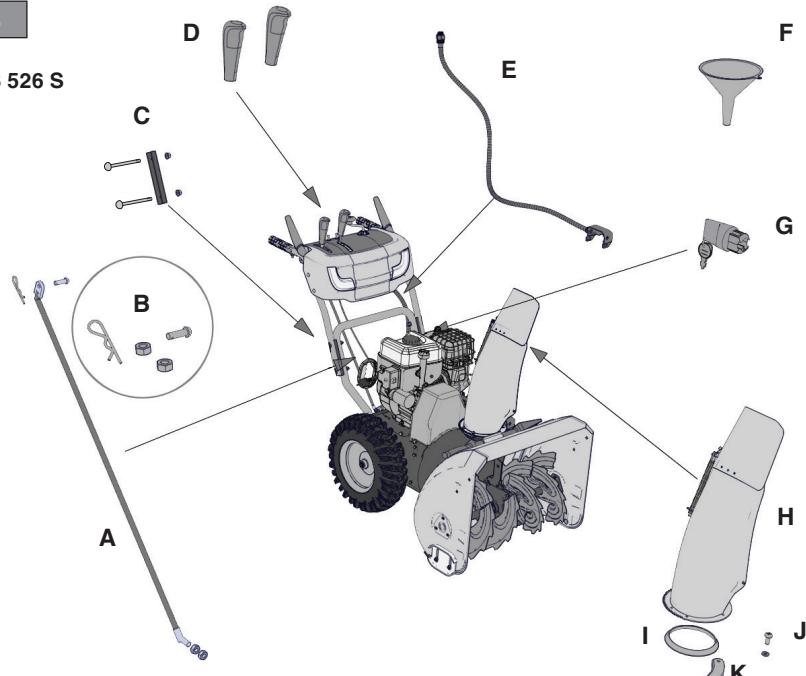3**S 526 S**


www.agrodialog.ru

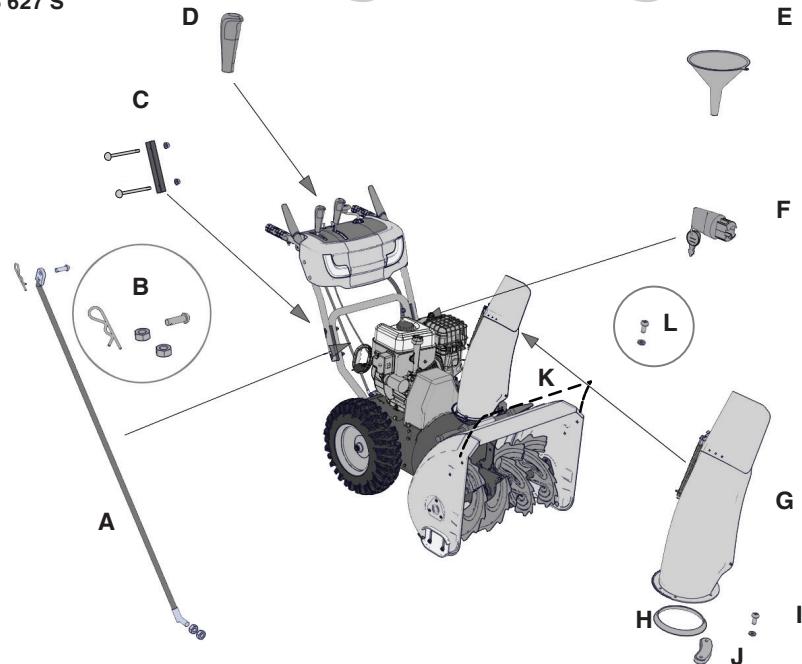S 627 S

4




A

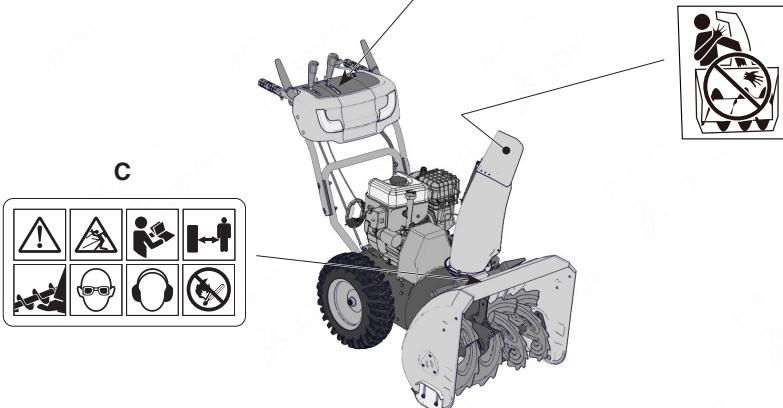







B

5
S 526 S

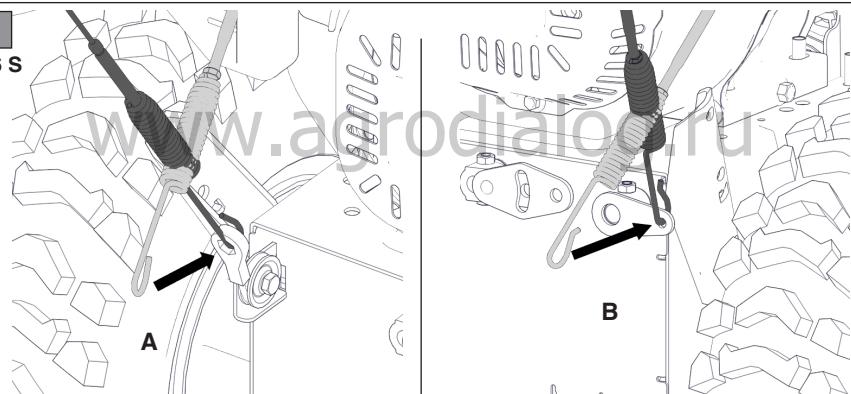

S 627 S


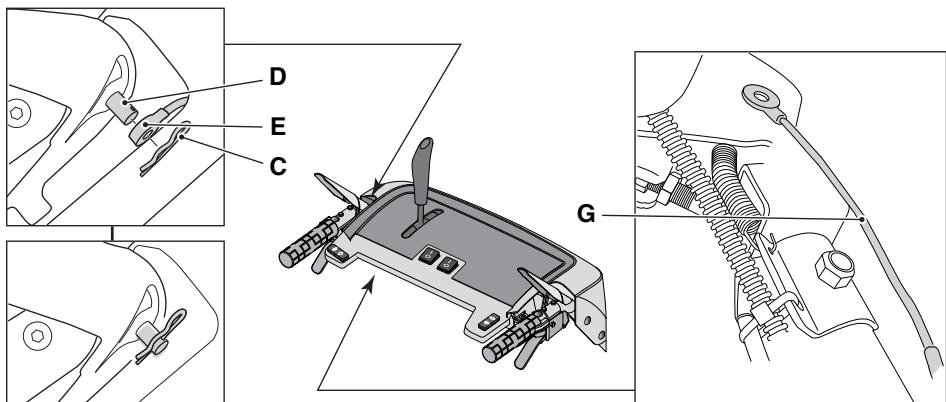


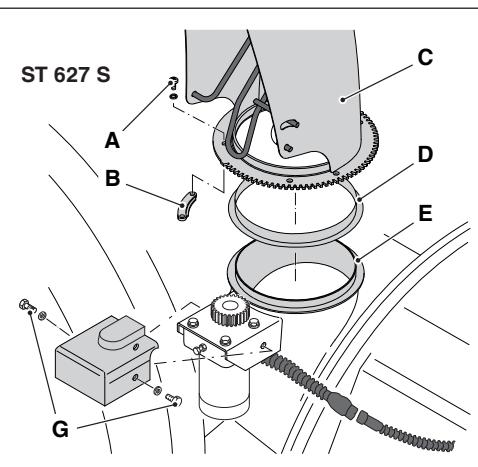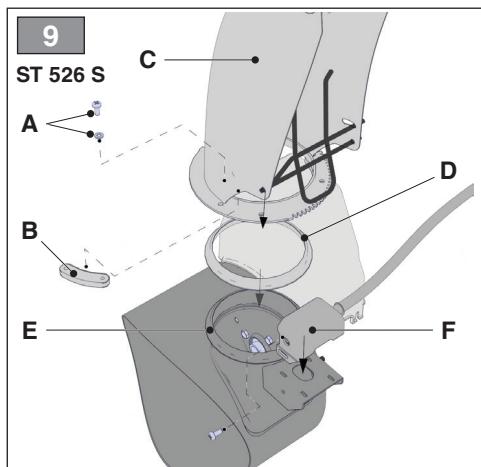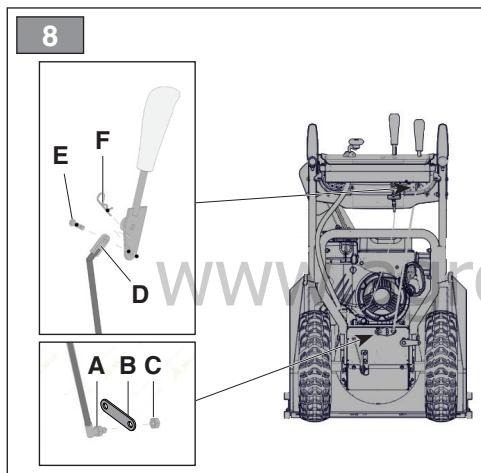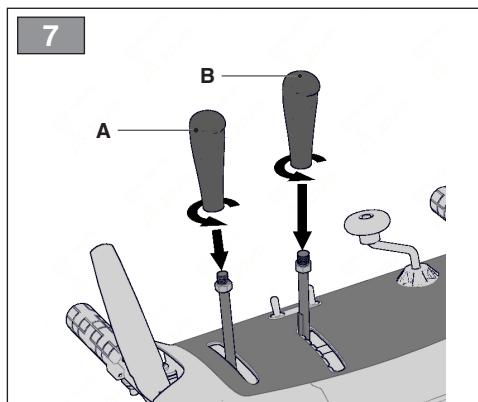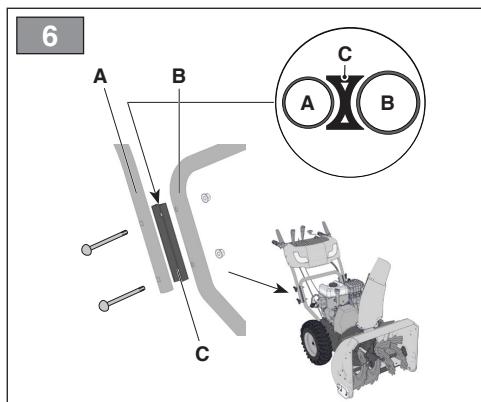

www.vodialog.ru



10

ST 526 S

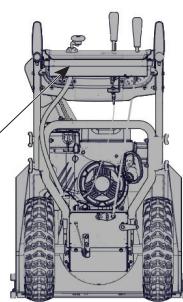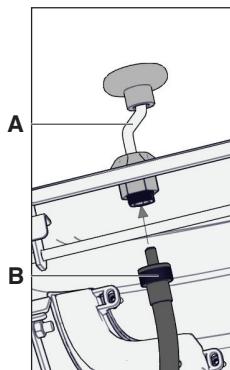





11

ST 526 S

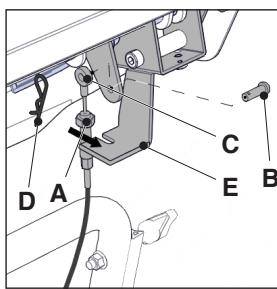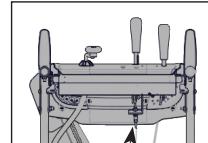


12

ST 627 S

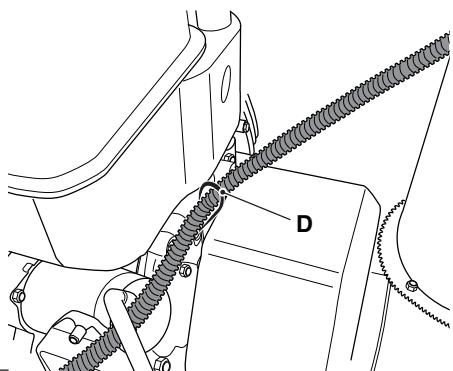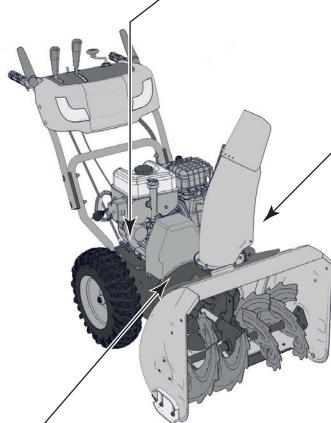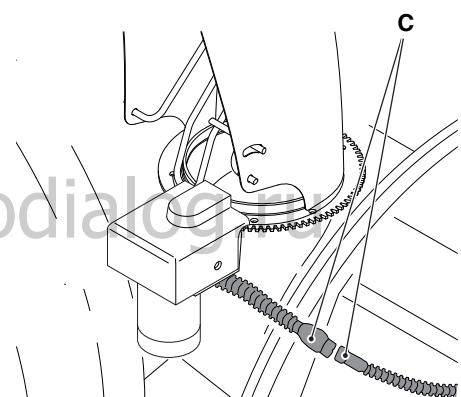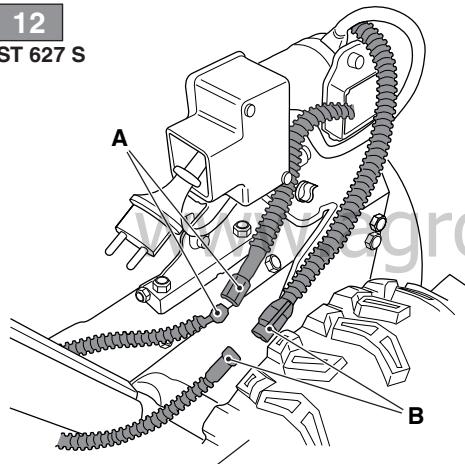


13

ST 627 S

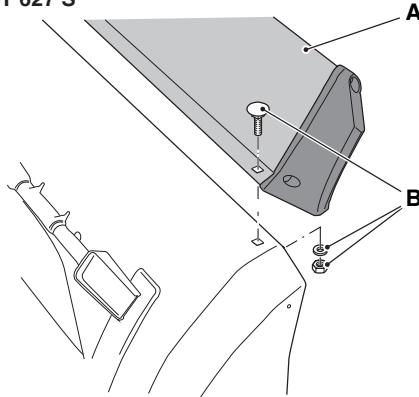**14**


ST 4262 P

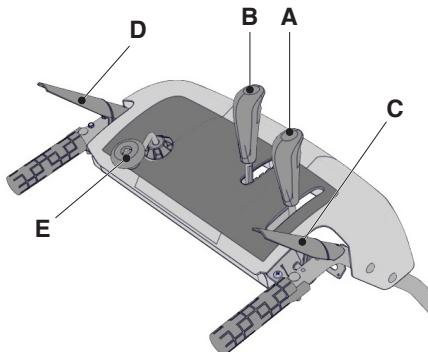**14**


ST 4262 PB

ST 5262 PB


ST 5266 PB

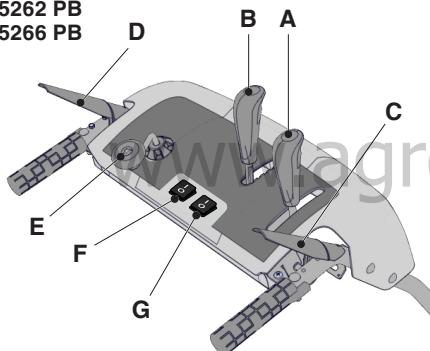**14**


ST 627 S





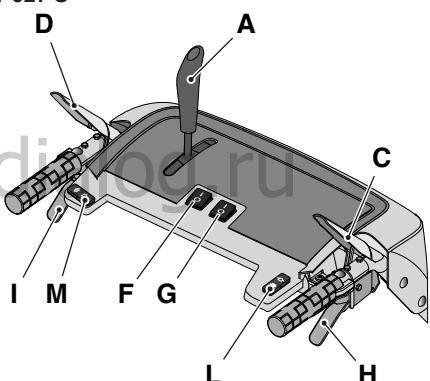
**15**

ST 4262 P

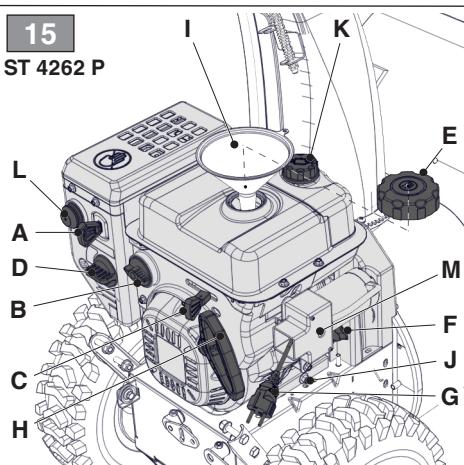**15**

ST 4262 PB

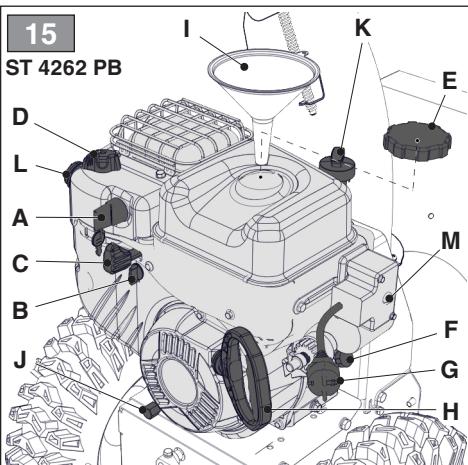

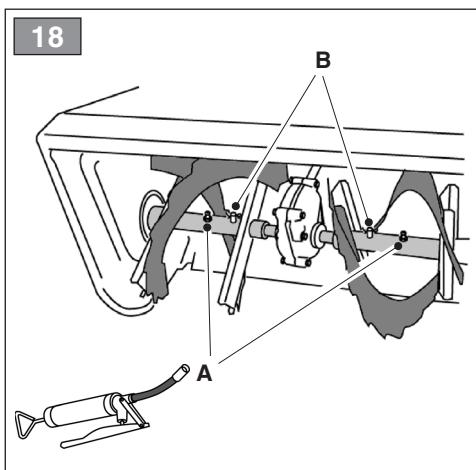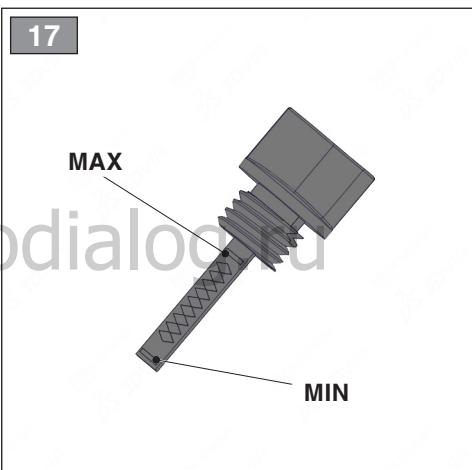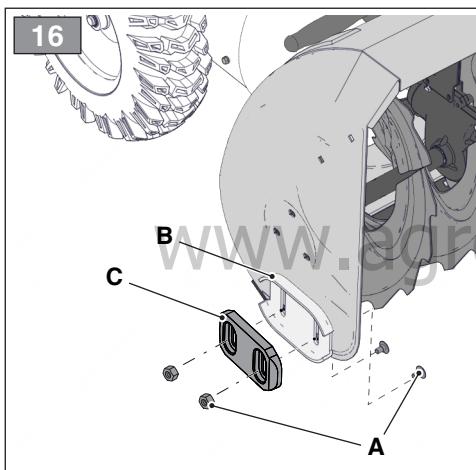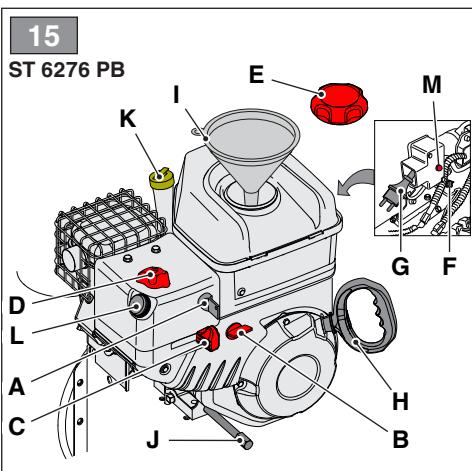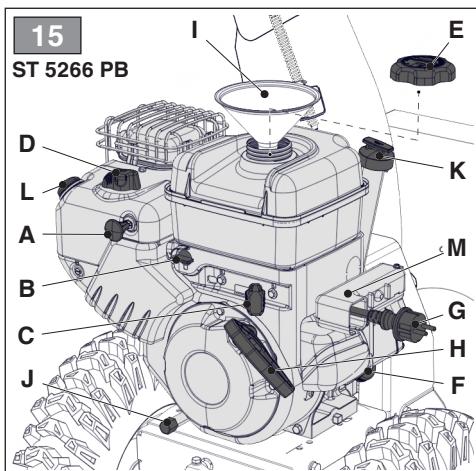

| [1] | TECHNICAL DATA | type | ST 526 S | ST 526 S | ST 526 S |
|------|--|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | model | ST 4262 P | ST 4262 PB | ST 5262 PB |
| [2] | Engine | | LC170FDS | B&S 09.50 | B&S 09.50 |
| [3] | Displacement | cm ³ | 212 | 208 | 208 |
| [4] | Power | kW | 4,4 | 4,64 | 4,64 |
| [5] | Engine rotations | min ⁻¹ | 3600 | 3600 | 3600 |
| [6] | Fuel | type | gasoline | gasoline | gasoline |
| [7] | Fuel tank capacity | l | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| [8] | Engine oil | type | SAE 5W-30 | SAE 5W-30 | SAE 5W-30 |
| [9] | Engine oil tank capacity | l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| [10] | Spark plug | code | F7RTC | QC12YC | QC12YC |
| [11] | Spark plug, electrodes distance | mm | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| [12] | Working width | cm | 62 | 62 | 62 |
| [13] | Wheel diameter | in | 14x5.00-6 | 14x5.00-6 | 14x5.00-6 |
| [14] | Weight | kg | 93 | 95 | 95 |
| [15] | Maximum launch distance | m | 10 | 10 | 10 |
| [16] | Dimensions | fig. 2 | | | |
| [17] | A = Length | mm | 1425 | 1425 | 1425 |
| [18] | B = Height | mm | 1136 | 1136 | 1136 |
| [19] | C = Width | mm | 620 | 620 | 620 |
| [20] | Measured sound power level | dB(A) | 104 | 104 | 104 |
| [21] | Uncertainty | dB(A) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| [22] | Guaranteed sound power level | dB(A) | 107 | 107 | 107 |
| [23] | Sound pressure level | dB(A) | 88 | 89 | 89 |
| [24] | Uncertainty | dB(A) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| [25] | Vibrations transmitted to hand on right handle | m/s ² | 5,393 | 4,274 | 4,274 |
| [26] | Vibrations transmitted to hand on left handle | m/s ² | 4,139 | 4,197 | 4,197 |
| [27] | Uncertainty | m/s ² | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| [28] | OPTIONS | | | | |
| [29] | Diff-lock release | | – | – | ✓ |
| [30] | Lights | | – | ✓ | ✓ |
| [31] | Deflector knob | | ✓ | ✓ | ✓ |
| [32] | Deflector buttons | | – | – | – |
| [33] | Knob heating | | – | ✓ | ✓ |
| [34] | Auger safety guard extension | | – | – | – |
| [35] | ATTACHMENTS | | | | |
| [36] | Snow breaker dipsticks | | ✓ | ✓ | ✓ |
| [36] | Snow chain | | ✓ | ✓ | ✓ |

| [1] | TECHNICAL DATA | type | ST 526 S | ST 627 S |
|------|--|-------------------|------------|------------|
| | | model | ST 5266 PB | ST 6276 PB |
| [2] | Engine | | B&S 11.50 | B&S 16.50 |
| [3] | Displacement | cm ³ | 250 | 420 |
| [4] | Power | kW | 5,0 | 6,57 |
| [5] | Engine rotations | min ⁻¹ | 3600 | 3600 |
| [6] | Fuel | type | gasoline | gasoline |
| [7] | Fuel tank capacity | l | 2,7 | 5,0 |
| [8] | Engine oil | type | SAE 5W-30 | SAE 5W-30 |
| [9] | Engine oil tank capacity | l | 0,6 | 1,1 |
| [10] | Spark plug | code | QC12YC | QC12YC |
| [11] | Spark plug, electrodes distance | mm | 0,76 | 0,76 |
| [12] | Working width | cm | 66 | 76 |
| [13] | Wheel diameter | in | 16x4.80-8 | 16x6.50-8 |
| [14] | Weight | kg | 96 | 134 |
| [15] | Maximum launch distance | m | 12 | 15 |
| [16] | Dimensions | fig. 2 | | |
| [17] | A = Length | mm | 1425 | 1450 |
| [18] | B = Height | mm | 1136 | 1150 |
| [19] | C = Width | mm | 673 | 815 |
| [20] | Measured sound power level | dB(A) | 104 | 101 |
| [21] | Uncertainty | dB(A) | 2,5 | 2,5 |
| [22] | Guaranteed sound power level | dB(A) | 107 | 104 |
| [23] | Sound pressure level | dB(A) | 88 | 89,2 |
| [24] | Uncertainty | dB(A) | 2,5 | 2,5 |
| [25] | Vibrations transmitted to hand on right handle | m/s ² | 5,854 | 2,914 |
| [26] | Vibrations transmitted to hand on left handle | m/s ² | 6,180 | 4,210 |
| [27] | Uncertainty | m/s ² | 1,5 | 1,5 |
| [28] | OPTIONS | | | |
| [29] | Diff-lock release | | ✓ | ✓ |
| [30] | Lights | | ✓ | ✓ |
| [31] | Deflector knob | | ✓ | ✓ |
| [32] | Deflector buttons | | – | ✓ |
| [33] | Knob heating | | ✓ | ✓ |
| [34] | Auger safety guard extension | | – | ✓ |
| [35] | ATTACHMENTS | | | |
| [36] | Snow breaker dipsticks | | ✓ | ✓ |
| [36] | Snow chain | | ✓ | ✓ |

| | | |
|--|--|---|
| [1] BG - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | [1] BS - TEHNIČKI PODACI | [1] CS - TECHNICKÉ PARAMETRY |
| [2] Двигател | [2] Motor | [2] Motor |
| [3] Кубатура | [3] Kubikaža | [3] Obsah válců |
| [4] Мощност | [4] Snaga | [4] Výkon |
| [5] Обороти на двигателя | [5] Okretajci motora | [5] Otáčky motoru |
| [6] Гориво | [6] Gorivo | [6] Palivo |
| [7] Вместимост на резервоара за гориво | [7] Kapacitet rezervoara za gorivo | [7] Kapacita palivové nádrže |
| [8] Моторно масло | [8] Motorno ulje | [8] Motorový olej |
| [9] Вместимост на резервоара за моторно масло | [9] Kapacitet rezervoara za motorno ulje | [9] Kapacita nádrže na motorový olej |
| [10] Свещ | [10] Svjećica | [10] Zapalovaci svíčka |
| [11] Свещ, разстояние електроди | [11] Svjećica, udaljenost između elektroda | [11] Zapalovací svíčka, vzdálenost elektrod |
| [12] Работна широчина | [12] Radna širina | [12] Pracovní záběr |
| [13] Диаметър на колело | [13] Promjer točkova | [13] Průměr kol |
| [14] Маса | [14] Masa | [14] Hmotnost |
| [15] Максимално разстояние на изхвърляне | [15] Maksimalna udaljenost bacanja | [15] Maximální vzdálenost odhazování |
| [16] Максимални размери | [16] Dimenzije | [16] Vnější rozměry |
| [17] А = Дължина | [17] A = Dužina | [17] A = Délka |
| [18] В = Височина | [18] B = Visina | [18] B = Výška |
| [19] С = Ширина | [19] C = Širina | [19] C = Šířka |
| [20] Ниво на измерената звукова мощност | [20] Izmjerenata razina zvučne snage | [20] Naměřená hladina akustického výkonu |
| [21] Несигурност | [21] Nesigurnost | [21] Nepřesnost měření |
| [22] Гарантирано ниво на звукова мощност | [22] Garantirana razina zvučne snage | [22] Garantovaná hladina akustického výkonu |
| [23] Ниво на звукового налягане | [23] Nivo zvučnog pritiska | [23] Hladina akustického tlaku |
| [24] Несигурност | [24] Nesigurnost | [24] Nepřesnost měření |
| [25] Вibrationи предадени на ръката върху дясната ръкобватка | [25] Vibracije koje se prenose na ruku na desnom rukohvatu | [25] Vibrace přenášené na ruku na pravém držadle |
| [26] Вibrationи предадени на ръката върху лявата ръкобватка | [26] Vibracije koje se prenose na ruku na lijevom rukohvatu | [26] Vibrace přenášené na ruku na pravém držadle |
| [27] Несигурност | [27] Nesigurnost | [27] Nepřesnost měření |
| [28] Опции | [28] Opcije | [28] Možnosti |
| [29] свободен диференциал с принудително блокиране (Diff-lock release) | [29] Diff-lock release | [29] Diff-lock release |
| [30] Фарове | [30] Farovi | [30] Světla |
| [31] Дръжка на дефлектора | [31] Ručka usmjerjavača | [31] Klíčka defektoru |
| [32] Бутон на дефлектора | [32] Dugmad usmjerivača | [32] Tlačítka vychylováče |
| [33] Загряване на дръжките | [33] Grijач ručki | [33] Ohřív rukojetí |
| [34] Удължение на защитния капак на шнека | [34] Producetek kartera za zaštitu svrdla | [34] Prodloužení ochranného krytu šneku |
| [35] Принадлежности | [35] Dodatna oprema | [35] Příslušenství |
| [36] Пръткове за разбиване на сняг | [36] Štapovi za razbijanje snijega | [36] Závějové lišty |
| [36] Вериги за снег | [36] Lanci za snieg | [36] Sněhové řetězy |
| [1] DA - TEKNISKE DATA | [1] DE - TECHNISCHE DATEN | [1] ES - DATOS TÉCNICOS |
| [2] Motor | [2] Motor | [2] Motor |
| [3] Slagvolumen | [3] Hubraum | [3] Cilindrada |
| [4] Effekt | [4] Leistung | [4] Potencia |
| [5] Motoromdræjninger | [5] Motorrehzahl | [5] Revoluciones motor |
| [6] Brændstof | [6] Kraftstoff | [6] Carburante |
| [7] Brændstoftankens kapacitet | [7] Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | [7] Capacidad depósito carburante |
| [8] Motorolie | [8] Motoröl | [8] Aceite motor |
| [9] Motorolietankens kapacitet | [9] Fassungsvermögen des Motoröls | [9] Capacidad depósito aceite motor |
| [10] Tændrør | [10] Zündkerze | [10] Bujía |
| [11] Tændrør, elektrodernes afstand | [11] Zündkerze, Elektrodenabstand | [11] Bujía, distancia electrodos |
| [12] Arbejdsbrede | [12] Arbeitsbreite | [12] Ancho de trabajo |
| [13] Hjulddiameter | [13] Durchmesser Räder | [13] Diámetro ruedas |
| [14] Vægt | [14] Masse | [14] Masa |
| [15] Maks. slingsningsafstand | [15] Maximaler Wurfabstand | [15] Distancia de lanzamiento máxima |
| [16] Maskinmål | [16] Abmessungen des Platzbedarfs | [16] Dimensiones totales |
| [17] А = Лæнде | [17] A = Længe | [17] A = Longitud |
| [18] В = Hojde | [18] B = Höhe | [18] B = Altura |
| [19] С = Brede | [19] C = Breite | [19] C = Anchura |
| [20] Målt lydeftekniveau | [20] Gemessener Schallleistungspegel | [20] Nivel de potencia sonora medido |
| [21] Usikkerhed | [21] Messungenaugigkeit | [21] Incertidumbre |
| [22] Garanteret lydeftekniveau | [22] Garanterter Schallleistungspegel | [22] Nivel de potencia sonora garantizado |
| [23] Lydryksniveau | [23] Schalldruckpegel | [23] Nivel de presión sonora |
| [24] Usikkerhed | [24] Messungenaugigkeit | [24] Incertidumbre |
| [25] Vibrations overført til hånden på højrehåndtag | [25] Vibrations, die auf dem rechten Griff an die Hand übertragen werden | [25] Vibraciones transmitidas en la mano en la empuñadura derecha |
| [26] Vibrations overført til hånden på venstre håndtag | [26] Vibrations, die auf dem linken Griff an die Hand übertragen werden | [26] Vibraciones transmitidas en la mano en la empuñadura izquierda |
| [27] Usikkerhed | [27] Messungenaugigkeit | [27] Incertidumbre |
| [28] Ekstraudstyr | [28] Optionen | [28] Opciones |
| [29] Diff-lock release | [29] Differential-Entriegelung | [29] Diff-lock release |
| [30] Lygter | [30] Scheinwerfer | [30] Faros |
| [31] Håndtag til afbøjningsrør | [31] Griff Ablenkklappe | [31] Manivela deflectora |
| [32] Knapper til afbøjningsrør | [32] Tasten Ablenkklappe | [32] Botones deflectores |
| [33] Opvarmning af håndtag | [33] Griffheizung | [33] Calentamiento manivelas |
| [34] Forlænger til skærml til beskyttelse af snegl | [34] Gehäuseerweiterung zum Schutz der Schnecke | [34] Extensión cárter de protección cóclea |
| [35] Tilbehør | [35] Zubehörteile | [35] Accesorios |
| [36] Snebrydningsstænger | [36] Stangen zum Schneezerschlagen | [36] Varillas rompe nieve |
| [36] Snekæder | [36] Schneeketten | [36] Cadenas de nieve |

| | | |
|--|---|--|
| [1] ET - TEHNILISED ANDMED | [1] FI - TEKNISET TIEDOT | [1] FR - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
| [2] Mootor | [2] Moottori | [2] Moteur |
| [3] Mootorimah | [3] Sylinterin tilavuus | [3] Cylindrée |
| [4] Võimsus | [4] Teho | [4] Puissance |
| [5] Mootoripöörde | [5] Moottorin kierrosluku | [5] Tours moteur |
| [6] Kütus | [6] Polttoaine | [6] Carburant |
| [7] Kütuse paagi mah | [7] Polttoainesäiliön tilavuus | [7] Capacité du réservoir de carburant |
| [8] Mootorioli | [8] Mootoriöljy | [8] Huile moteur |
| [9] Mootoriöljy paagi suurus | [9] Mootoriöljyn säiliön tilavuus | [9] Capacité du réservoir d'huile moteur |
| [10] Süüteküunal | [10] Sytytystulppa | [10] Bougie |
| [11] Süüteküunal, elektroodide vahemaa | [11] Sytytystulppa, elektroodien välinen etäisyys | [11] Bougie, distance électrodes |
| [12] Töölüs | [12] Työstöleveys | [12] Largeur de travail |
| [13] Rataste diameeter | [13] Pyörrien halkaisija | [13] Diamètre roues |
| [14] Mass | [14] Massa | [14] Masse |
| [15] Maksimaalne heitekaugus | [15] Maksimi linkoamisetaisyy | [15] Distance de projection maximale |
| [16] Möötm | [16] Mitat | [16] Dimensions d'encombrement |
| [17] A = Pikkus | [17] A = Pituus | [17] A = Longueur |
| [18] B = Kõrgus | [18] B = Korketus | [18] B = Hauteur |
| [19] C = Laius | [19] C = Leveys | [19] C = Largeur |
| [20] Helivõimsuse mõõdetav tase | [20] Mittatu äänitehotaso | [20] Niveau de puissance sonore mesuré |
| [21] Ebakindlus | [21] Epätarvikus | [21] Incertitude |
| [22] Helivõimsuse kindel tase | [22] Taattu äänitehotaso | [22] Niveau de puissance sonore garanti |
| [23] Helirõhu tase | [23] Äänepaineenv taso | [23] Niveau de pression sonore |
| [24] Ebakindlus | [24] Epätarvikus | [24] Incertitude |
| [25] Vibratsioon parempoolisel käepidemel | [25] Oikeaan kahvaan kohdistuva tärinä | [25] Vibrations transmises à la main sur la poignée droite |
| [26] Vibratsioon vasakpoolisel käepidemel | [26] Vasempaan kahvaan kohdistuva tärinä | [26] Vibrations transmises à la main sur la poignée gauche |
| [27] Ebakindlus | [27] Epätarvikus | [27] Incertitude |
| [28] Välkkud | [28] Valinnat | [28] Options |
| [29] Diff-lock release | [29] Diff-lock release | [29] Diff-lock release |
| [30] Tuled | [30] Valot | [30] Phares |
| [31] Deflektori nupp | [31] Ohjauslevyn nuppi | [31] Molette déflecteur |
| [32] Deflektori lülitid | [32] Ohjauslevyn painikkeet | [32] Boutons déflecteur |
| [33] Nuppuide soojendus | [33] Nuppien lämmitys | [33] Chauffage des molettes |
| [34] Kravuinkoneeri kaitsekarteri pikendus | [34] Syöttöruuvin suojuksen jatkokappale | [34] Extension carter de protection vis sans fin |
| [35] Lisaseadmed | [35] Lisävarusteet | [35] Accessoires |
| [36] Lumelõhkumise vardinad | [36] Lumilinigon tangot | [36] Tige chasse-neige |
| [36] Lumekeitid | [36] Lumiketut | [36] Chaînes à neige |

www.agrodialog.ru

| | | |
|---|---|---|
| [1] HR - TEHNIČKI PODACI | [1] HU - MŰSZAKI ADATOK | [1] IT - DATI TECNICI |
| [2] Motor | [2] Motor | [2] Motore |
| [3] Radni obujam | [3] Hengerürtartalom | [3] Cilindrata |
| [4] Snaga | [4] Teljesítmény | [4] Potenza |
| [5] Broj okretaja motora | [5] Motor fordulatszáma | [5] Giri motore |
| [6] Gorivo | [6] Uzemanyag | [6] Carburante |
| [7] Zapremina spremnika goriva | [7] Üzemanyagtartály kapacitása | [7] Capacità serbatoio carburante |
| [8] Motorno ulje | [8] Motorolaj | [8] Olio motore |
| [9] Zapremina spremnika motornog ulja | [9] Motorolaj-tartály kapacitása | [9] Capacità serbatoio olio motore |
| [10] Svjećica | [10] Gyertya | [10] Candela |
| [11] Svjećica, razmak elektroda | [11] Gyertya, elektroák távolsága | [11] Candela, distanza elettrodi |
| [12] Radna širina | [12] Munkavégzési szélesség | [12] Larghezza di lavoro |
| [13] Promjer kotiča | [13] Kerekék átmérője | [13] Diametro ruote |
| [14] Masa | [14] Tömeg | [14] Massa |
| [15] Maksimalna udaljenost izbacivanja | [15] Max. kidobási távolság | [15] Distanza di lancio massima |
| [16] Gabaritne dimenzije | [16] Befoglaló méretek | [16] Dimensioni di ingombro |
| [17] A = Dužina | [17] A = Hosszúság | [17] A = Lunghezza |
| [18] B = Visina | [18] B = Magasság | [18] B = Altezza |
| [19] C = Širina | [19] C = Szélesség | [19] C = Larghezza |
| [20] Izmerena razina zvučne snage | [20] Mérő hangteljesítmény | [20] Livello di potenza sonora misurato |
| [21] Mjerna nesigurnost | [21] Mérési bizonytalanság | [21] Incertezza |
| [22] Garantovana razina zvučne snage | [22] Garantált hangteljesítmény | [22] Livello di potenza sonora garantito |
| [23] Razina zvučnog tlaka | [23] Hangnyomás szint | [23] Livello di pressione sonora |
| [24] Mjerna nesigurnost | [24] Mérési bizonytalanság | [24] Incertezza |
| [25] Vibracije koje se prenose na šaku, desna rukica | [25] A jobb markolatnál a kéz felé továbbított rezgések | [25] Vibrazioni trasmesse alla mano sull'impugnatura destra |
| [26] Vibracije koje se prenose na šaku, lijeva rukica | [26] A bal markolatnál a kéz felé továbbított rezgések | [26] Vibrazioni trasmesse alla mano sull'impugnatura sinistra |
| [27] Mjerna nesigurnost | [27] Mérési bizonytalanság | [27] Incertezza |
| [28] Opcije | [28] Opciók | [28] Opzioni |
| [29] Diff-lock release (otpuštanje blokade diferencijala) | [29] Diff-lock release | [29] Diff-lock release |
| [30] Farovi | [30] Világítás | [30] Fari |
| [31] Gumb usmjerivača | [31] Deflektori kar | [31] Manopola deflettore |
| [32] Gumbi za usmjerivač | [32] Deflektori gombok | [32] Pulsanti deflettore |
| [33] Grijanje ručaka | [33] Karok fűtése | [33] Riscaldamento manopole |
| [34] Producetak zaštitnog kućišta pužnice | [34] Csiga védőburkolat hosszabbító | [34] Estensione carter di protezione coclea |
| [35] Dodatna oprema | [35] Tartozékok | [35] Accessori |
| [36] Šípke za probijanje snijega | [36] Horotori rudak | [36] Aste spaccaneve |
| [36] Lanci za snijeg | [36] Holáncoák | [36] Catene da neve |

| [1] LT - TECHNINIAI DUOMENYS | [1] LV - TEHNISKIE DATI | [1] MK - ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ |
|---|---|---|
| [2] Variklis | [2] Dzīnējs | [2] Мотор |
| [3] Variklio tūris | [3] Cilindrū tilpums | [3] Капацитет |
| [4] Galia | [4] Jauda | [4] Мойност |
| [5] Variklio apsukos | [5] Dzīnēja apgrēzieni | [5] Вртежки на моторот |
| [6] Kuras | [6] Degviela | [6] Гориво |
| [7] Kuro bako talpa | [7] Degvielas tvertnes tilpums | [7] Капацитет на резервоарот за гориво |
| [8] Variklio alyva | [8] Motoreļļa | [8] Масло за моторот |
| [9] Variklio alyvos bako talpa | [9] Motoreļļas tvertnes tilpums | [9] Капацитет на резервоарот за масло за моторот |
| [10] Žvakē | [10] Svece | |
| [11] Žvakē, atstumas tarp elektrodių | [11] Svece, attālums starp elektrodiem | [10] Свейчка |
| [12] Darbo plōtis | [12] Darba plātums | [11] Свейчка, растојание меѓу електродите |
| [13] Ratu skersmuo | [13] Ritēju diametrs | [12] Ширина на работа |
| [14] Svoris | [14] Masa | [13] Дијаметар на тркалата |
| [15] Maksimalus metimo tolis | [15] Maksimālais izmešanas attālums | [14] Тежина |
| [16] Matmenys | [16] Gabarīti | [15] Далечина за максимално отфрлање |
| [17] A = Ilgis | [17] A = Garums | [16] Димензии на пречка |
| [18] B = Aukštis | [18] B = Augstums | [17] A = Долинка |
| [19] C = Plotis | [19] C = Platums | [18] B = Висина |
| [20] Išmatuota garso lygio galia | [20] Mērītās skanās jaudas līmenis | [19] C = Ширина |
| [21] Paklaida | [21] Klūda | [20] Измерено ниво на звукот |
| [22] Garantuotas garso lygio galia | [22] Garantētās skanās jaudas līmenis | [21] Отстапување |
| [23] Garso slēgio lygis | [23] Skanās spiediena līmenis | [22] Загарантирана звучна моќност |
| [24] Paklaida | [24] Klūda | [23] Ниво на изложеност на звукот |
| [25] Vibracijos lygis dešinė rankena | [25] Nolabā roktura rokai nododamā vibrācija | [24] Отстапување |
| [26] Vibracijos lygis kairė rankena | [26] No kreisā roktura rokai nododamā vibrācija | [25] Вибрации што се пренесуваат на рацете од десната рачка |
| [27] Paklaida | [27] Klūda | [26] Вибрации што се пренесуваат на рацете од левата рачка |
| [28] Pasireikamai priedai | [28] Papildapriņķojums | [27] Отстапување |
| [29] Diff-lock release | [29] Diferenciāla bloķētāja atlaišana | [28] Опции |
| [30] Zibintai | [30] Lukuri | [29] Ослободување на диференцијалот |
| [31] Deflektoriaus rankenėlė | [31] Deflektora rokturis | [30] Светла |
| [32] Deflektoriaus mygtukai | [32] Deflektora pogas | [31] Конче на дефлекторот |
| [33] Rankenų šildymas | [33] Rokturu apsildē | [32] Конче за дефлекторот |
| [34] Sraigtą apsauginio gaubto ilgintuvas | [34] Gliemeža aizsargkorpusa pagarinājums | [33] Конче за загреванье |
| [35] Priedai | [35] Piederumi | [34] Од на картрот за заштита на сечивото |
| [36] Sniego pūšnių pjovikliai | [36] Sniega ierdināšanas tapas | [35] Дополнителна опрема |
| [36] Sniego grandinės | [36] Sniega kēdes | [36] Оски на чистачот на снег |

| [1] NL - TECHNISCHE GEGEVENS | [1] NO - TEKNIKSE DATA | [1] PL - DANE TECHNICZNE |
|--|---|--|
| [2] Motor | [2] Motor | [2] Silnik |
| [3] Cilinderhoud | [3] Slagvolum | [3] Pojemność skokowa silnika |
| [4] Vermogen | [4] Ytelse | [4] moc |
| [5] Toeren motor | [5] Motormordreininger | [5] Obrotu silnika |
| [6] Brandstof | [6] Drivstoff | [6] Palivo |
| [7] Vermogen brandstofreservoir | [7] Drivstofftankens volum | [7] Pojemność zbiornika paliwa |
| [8] Motorolie | [8] Motorolje | [8] Olej silnikowy |
| [9] Vermogen reservoир motorolie | [9] Oljetankens volum | [9] Pojemność zbiornika oleju silnikowego |
| [10] Bougie | [10] Tennplugg | [10] Świeca zapłonowa |
| [11] Bougie, afstand electroden | [11] Tennplugg, avstand elektroder | [11] Świeca zapłonowa, odległość elektrod |
| [12] Werkbreedte | [12] Arbeidsbredde | [12] Zasięg prac |
| [13] Doorsnede wielen | [13] Hjulenes diameter | [13] Średnica kół |
| [14] Massa | [14] Vekt | [14] Masa |
| [15] Maximale schietafstand | [15] Maks. rekkevidde for utkast | [15] Odległość maksymalna odrzutu |
| [16] Afmetingen | [16] Totale mål | [16] Wymiary ogólne |
| [17] A = Lengte | [17] A = Lengde | [17] A = Długość |
| [18] B = Hoogte | [18] B = Høyde | [18] B = Wysokość |
| [19] C = Breedte | [19] C = Breddde | [19] C = Szerokość |
| [20] Gemeten geluidsvermogen niveau | [20] Målt lydstyrkenivå | [20] Mierzony poziom mocy akustycznej |
| [21] Onzekerheid | [21] Usikkerhet | [21] Niepewność pomiaru |
| [22] Gegarandeerd geluidsvermogen niveau | [22] Garanterat lydstyrkenivå | [22] Gwarantowany poziom mocy akustycznej |
| [23] Geluidsniveau | [23] Lydtryknivå | [23] Poziom ciśnienia akustycznego |
| [24] Onzekerheid | [24] Usikkerhet | [24] Niepewność pomiaru |
| [25] Trillingen doorgegeven aan het hand vanuit het rechterhandvat | [25] Vibrasjoner overført til hånden på høyre håndtak | [25] Drągnia przekazane do ręki na uchwycie prawym |
| [26] Trillingen doorgegeven aan het hand vanuit het linkerhandvat | [26] Vibrasjoner overført til hånden på venstre håndtak | [26] Drągnia przekazane do ręki na uchwycie lewym |
| [27] Onzekerheid | [27] Usikkerhet | [27] Niepewność pomiaru |
| [28] Opties | [28] Ekstrautstyr | [28] Opcje |
| [29] Diff-lock release | [29] Utøser differensiallås | [29] Zwolnienie blokady mechanizmu różnicowego |
| [30] Koplampen | [30] Lys | [30] Reflektory |
| [31] Knopje deflector | [31] Dreieknapp deflektor | [31] Pokrętło deflektora |
| [32] Toetsen deflector | [32] Deflektorknapper | [32] Przyciski sterownicze deflektora |
| [33] Verwarming knopjes | [33] Oppvarming dreieknapper | [33] Ogrzewanie pokręteli |
| [34] Verlening beschermingscarter toevoerschroef | [34] Forlenger til beskyttelseshuset til viboret | [34] Przedłużenie osłony zabezpieczającej ślimak |
| [35] Toebehoren | [35] Tilbehør | [35] Akcesoria |
| [36] Sneeuwbreekstaven | [36] Stenger for snøknusing | [36] Drążki rozbijające śnieg |
| [36] Sneeuwkettingen | [36] Kjettinger | [36] Tańcuchy śniegowe |

| [1] | RO - DATE TEHNICE | [1] | RU - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | [1] | SK - TECHNICKÉ PARAMETRE |
|------|---|------|--|------|--|
| [2] | Motor | [2] | Двигатель | [2] | Motor |
| [3] | Cilindree | [3] | Объем | [3] | Obsah valcov |
| [4] | Putere | [4] | Мощность | [4] | Výkon |
| [5] | Turajă motor | [5] | Число оборотов двигателя | [5] | Otočky motora |
| [6] | Carburant | [6] | Топливо | [6] | Palivo |
| [7] | Capacitate rezervor carburant | [7] | Емкость топливного бака | [7] | Kapacita palivovej nádrže |
| [8] | Ulei de motor | [8] | Моторное масло | [8] | Motorový olej |
| [9] | Capacitate rezervor ulei de motor | [9] | Емкость масляного бака | [9] | Kapacita nádrže motorového oleja |
| [10] | Bujie | [10] | Свеча | [10] | Zapaľovacia sviečka |
| [11] | Bujie, distanță electrozi | [11] | Свеча, расстояние между электродами | [11] | Zapaľovacia sviečka, vzdialenosť elektrod |
| [12] | Lățime de lucru | [12] | Ширина рабочей зоны | [12] | Pracovný záber |
| [13] | Diametru roți | [13] | Диаметр колес | [13] | Priemer kolies |
| [14] | Masă | [14] | Масса | [14] | Hmotnosť |
| [15] | Distanță maximă de lansare | [15] | Дальность отброса снега | [15] | Maximálna vzdialenosť vyradenia |
| [16] | Dimensiuni de gabarit | [16] | Габаритные размеры | [16] | Vonkajšie rozmery |
| [17] | A = Lungime | [17] | A = Длина | [17] | A = Dĺžka |
| [18] | B = Înălțime | [18] | B = Высота | [18] | B = Výška |
| [19] | C = Lățime | [19] | C = Ширина | [19] | C = Šírka |
| [20] | Nivel de putere sonoră măsurat | [20] | Уровень измеренной звуковой мощности | [20] | Hladina nameraného akustického výkonu |
| [21] | Nesiguranță | [21] | Погрешность | [21] | Nepresnosť merania |
| [22] | Nivel de putere sonoră garantat | [22] | Уровень звуковой мощности гарантированный | [22] | Hladina zaručeného akustického výkonu |
| [23] | Nivel de presiune sonoră | [23] | Уровень звукового давления | [23] | Hladina akustického tlaku |
| [24] | Nesiguranță | [24] | Погрешность | [24] | Nepresnosť merania |
| [25] | Vibrări pe mănerul drept transmise mâinii | [25] | Вибрации, сообщаемая руке на правой рукоятке | [25] | Vibrácie prenášané na ruku na pravom držidle |
| [26] | Vibrări pe mănerul stâng transmise mâinii | [26] | Вибрации, сообщаемая руке на левой рукоятке | [26] | Vibrácie prenášané na ruku na ľavom držidle |
| [27] | Nesiguranță | [27] | Погрешность | [27] | Nepresnosť merania |
| [28] | Opțuni | [28] | Опции | [28] | Možnosti |
| [29] | Diff-lock release | [29] | Устройство разблокировки дифференциала | [29] | Diff-lock release |
| [30] | Faruri | [30] | Фары | [30] | Svetlomety |
| [31] | Cap de acționare deflector | [31] | Ручка дефлектора | [31] | Kruka vychýlovača |
| [32] | Butoane deflector | [32] | Кнопки дефлектора | [32] | Tlačidlo vyradenia |
| [33] | Încălzire capete de acționare | [33] | Подогрев ручек | [33] | Ohrev rukováti |
| [34] | Extensie carter de protecție micle | [34] | Удлинитель защитного корпуса шнека | [34] | Predĺženie ochranného krytu závitovky |
| [35] | Accesoriu | [35] | Дополнительное оборудование | [35] | Príslušenstvo |
| [36] | Bare de deszapezire | [36] | Зубцы для разбивания снега | [36] | Závejová lišta |
| | Lanțuri de zăpadă | [36] | Цепи противоскольжения | [36] | Snehové reťaze |

| [1] | SL - TEHNIČNI PODATKI | [1] | SR - TEHNIČKI PODACI | [1] | SV - TEKNIKSA DATA |
|------|---|------|---|------|--|
| [2] | Motor | [2] | Motor | [2] | Motor |
| [3] | Gibna prostornina motorja | [3] | Kubikaža | [3] | Slagvolym |
| [4] | Moč | [4] | Snaga | [4] | Efekt |
| [5] | Vrtljaji motorja | [5] | Obrotaji motora | [5] | Motorvarvtal |
| [6] | GORIVO | [6] | Gorivo | [6] | Bränsle |
| [7] | Prostornina rezervoarja za gorivo | [7] | Kapacitet rezervoarja goriva | [7] | Bränslestankevolym |
| [8] | Motorno ulje | [8] | Motorno ulje | [8] | Motorolja |
| [9] | Prostornina rezervoarja za motorno ulje | [9] | Kapacitet rezervoarja motornog ulja | [9] | Motoroljevolym |
| [10] | Svēcka | [10] | Svēćica | [10] | Tändstift |
| [11] | Svēcka, razmik med elektrodama | [11] | Svēćica, rastojanje između elektroda | [11] | Tändstift, elektrodavstånd |
| [12] | Delovna širina | [12] | Radna širina | [12] | Arbetsbredd |
| [13] | Premer koles | [13] | Prečnik točkova | [13] | Hjuldiámetar |
| [14] | Masa | [14] | Masa | [14] | Vikt |
| [15] | Maksimalna dolžina izmeta | [15] | Maksimalna udaljnost bacanja | [15] | Maximal kastlängd |
| [16] | Dimenzijs | [16] | Dimenzijs | [16] | Mått |
| [17] | A = Dolžina | [17] | A = Dužina | [17] | A = längd |
| [18] | B = Visina | [18] | B = Visina | [18] | B = höjd |
| [19] | C = Širina | [19] | C = Šírka | [19] | C = bredd |
| [20] | Raven izmerjene zvočne moči | [20] | Izmeren nivo zvučne snage | [20] | Uppmått ljudeffektnivå |
| [21] | Negotovost | [21] | Nesigurnost | [21] | Osäkerhet |
| [22] | Raven zagotovljene zvočne moči | [22] | Garantovan nivo zvučne snage | [22] | Garanterad ljudeffektnivå |
| [23] | Raven zvočnega pritiska | [23] | Nivo zvučnega pritiska | [23] | Ljudtrycksnivå |
| [24] | Negotovost | [24] | Nesigurnost | [24] | Osäkerhet |
| [25] | Vibracije, ki se prenašajo na roko na desnem ročaju | [25] | Vibracije koje se prenose na ruku na desnoj dršći | [25] | Vibrationer överförda till handen på det högra handtaget |
| [26] | Vibracije, ki se prenašajo na roko na levem ročaju | [26] | Vibracije koje se prenose na ruku na levoj dršći | [26] | Vibrationer överförda till handen på det vänstra handtaget |
| [27] | Negotovost | [27] | Nesigurnost | [27] | Osäkerhet |
| [28] | Opcije | [28] | Opcije | [28] | Tillval |
| [29] | Sprostitev zapore diferenciala (diff-lock release) | [29] | Diff-lock release | [29] | Differentialspärrsfrigöring |
| [30] | Luči | [30] | Farovi | [30] | Belysning |
| [31] | Ročica deflektora | [31] | Ručica usmerivača | [31] | Riktskärmssvred |
| [32] | Gumbi deflektora | [32] | Dugmadi usmerivača | [32] | Utkastels knappar |
| [33] | Ogrevanje ročajev | [33] | Grejači ručica | [33] | Strömbrytare för handtagsvärme |
| [34] | Podaljšek okrova za zaščito snežnega vijaka | [34] | Produžetak kartera za zaštitu svrdla | [34] | Forlängning för snöskravvskydd |
| [35] | Dodatna oprema | [35] | Dodata na oprema | [35] | Tillsatsutrustning |
| [36] | Palice za lomljenje snege | [36] | Štapovi za razbijanje snega | [36] | Snobrytarkilar |
| [36] | Snežne verige | [36] | Lanci za sneg | [36] | Snökedj |



ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 1 |
| 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ | 2 |
| 2.4 Техническое обслуживание, хранение и транспортировка | 3 |
| 3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАШИНОЙ | 4 |
| 3.1 Описание машины и предусмотренное применение | 4 |
| 3.2 Знаки безопасности | 5 |
| 3.3 Идентификационный ярлык | 5 |
| 3.4 Основные компоненты | 6 |
| 4. МОНТАЖ | 6 |
| 4.1 Компоненты для монтажа | 6 |
| 4.2 Монтаж кабелей управления движением и шнеком | 6 |
| 4.3 Монтаж рукотяки | 7 |
| 4.4 Монтаж рычага переключения передач | 7 |
| 4.5 Монтаж выпускного желоба | 7 |
| 4.6 Монтаж удлинителя шнека (ST 627 S) | 8 |
| 4.7 Полозья для выравнивания | 8 |
| 5. СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ | 8 |
| 5.1 Ключ зажигания | 8 |
| 5.2 Кран подачи топлива | 8 |
| 5.3 Рычаг управления дросселем | 8 |
| 5.4 Рычаг управления воздушной заслонкой | 9 |
| 5.5 Топливоподкачивающий насос | 9 |
| 5.6 Рукотяка ручного запуска | 9 |
| 5.7 Устройство электрического запуска | 9 |
| 5.8 Рычаг управления движением | 9 |
| 5.9 Рычаг рулевого механизма (ST 627 S) | 9 |
| 5.10 Рычаг управления шнеком | 9 |
| 5.11 Рычаг переключения передач | 9 |
| 5.12 Поворот желоба и дефлектора (вариант с ручкой) (ST 526 S) | 9 |
| 5.13 Поворот с электроприводом желоба и дефлектора (вариант с кнопками) (ST 627 S) | 10 |
| 5.14 Выключатели фар и подогрев рукотяки (опции) | 10 |
| 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ | 10 |
| 6.1 Предварительные операции | 10 |
| 6.2 Проверки безопасности | 10 |
| 6.3 Запуск / описание работы | 11 |
| 6.4 Останов | 12 |
| 6.5 Рекомендации по эксплуатации | 12 |
| 6.6 После эксплуатации | 12 |
| 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 13 |
| 7.1 Общие сведения | 13 |
| 7.2 Заправка топливом | 13 |
| 7.3 Проверка уровня / заправка моторным маслом | 13 |
| 7.4 Очистка | 14 |
| 7.5 Свеча | 14 |
| 7.6 Карбюратор | 14 |
| 7.7 Крепежные гайки и винты | 14 |
| 7.8 Вал шнека | 15 |
| 8. ХРАНЕНИЕ | 15 |
| 9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ | 15 |
| 10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ | 15 |
| 11. ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 16 |
| 12. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК | 17 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 КАК СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО

В тексте этого руководства отдельные параграфы, содержащие особенно важную информацию о технике безопасности или принципах работы устройства, выделены следующим образом:

ПРИМЕЧАНИЕ или **ВАЖНО**
содержит уточнения или ссылки на другую ранее упомянутую информацию для предотвращения поломки машины или нанесения ущерба.

Знак указывает на опасность. Несоблюдение данного предупреждения может привести в получению и нанесению травм и/или нанесению ущерба.

Пункты, обрамленные серой пунктирной рамкой, содержат описание optionalных характеристик, не присущих всем моделям, представленным в данном руководстве. Проверьте, есть ли данная характеристика в вашей модели.

Все обозначения "передний", "задний", "правый" и "левый" указываются относительно рабочего положения оператора.

1.2 ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.2.1 Рисунки

Рисунки в данном руководстве по эксплуатации пронумерованы 1, 2, 3 и так далее.

Компоненты, показанные на рисунках, обозначены буквами А, В, С и так далее. Ссылка на компонент С на рисунке 2 осуществляется при помощи фразы: «См. рис. 2.С» или просто «(рис. 2.С)». Изображения на рисунках являются приблизительными. Реальные детали могут отличаться от изображенных.

1.2.2 Названия глав

Данное руководство подразделяется на главы и пункты. Пункт под названием "2.1 Обучение" является подпунктом главы "2. Правила безопасности". Ссылки на главы и пункты обозначаются сокращением гл. или пункт и соответствующим номером. Пример: "гл. 2" или "пункт 2.1".

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 ОБУЧЕНИЕ

⚠ Перед использованием машины внимательно прочтайте данное руководство.

⚠ Ознакомьтесь с органами управления и надлежащим использованием машины. Научитесь быстро останавливать двигатель. Несоблюдение мер предосторожности и рекомендаций может привести к пожарам и/или нанесению серьезного ущерба. Храните все описания мер предосторожности и указаний для использования в будущем.

- Ни в коем случае не разрешайте пользоваться машиной детям или лицам, недостаточно хорошо знакомым с правилами обращения с ней. Местное законодательство может устанавливать минимальный возраст пользователя.
- Никогда не используйте машину, если пользователь устал, плохо себя чувствует или находится под воздействием лекарств, наркотиков, алкоголя или веществ, снижающих скорость рефлексов и уровень внимания.
- Помните, что оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу. Пользователь несет ответственность за оценку потенциальных рисков на участке, на котором он работает, кроме того, он должен принять все меры предосторожности, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих, в особенности на склонах, неровных, скользких или неустойчивых поверхностях.

2.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

- Пользуйтесь снегоочистителем только в подходящей одежде.
- Надевайте обувь, которая обеспечивает надежное сцепление в скользких условиях.
- Во время работы, обслуживания и ремонта всегда пользуйтесь защитными очками или маской. Предметы, отбрасываемые машинами с двигателем во время работы, могут попасть в глаза.
- Надевайте противошумные наушники.

Рабочий участок / Машина

- Проверьте состояние участка для расчистки снега и уберите с него посторонние предметы. Например, коврики, санки, доски, провода и т.д.
- Перед запуском двигателя проверьте, что все органы управления, приводящие в действие подвижные узлы, отключены.
- Отрегулируйте высоту защитного корпуса шнека при расчистке снега на поверхности, покрытой гравием или камнем.
- Прежде чем приступить к уборке снега, дайте двигателю и машине приспособиться к окружающей температуре.

Двигатели внутреннего сгорания: топливо

- Предупреждение: топливо легко воспламеняется. Обращайтесь с ним осторожно!
- Всегда храните топливо только в специальных канистрах.
- Заправляйте машину или доливайте топливо, используя воронку, только на открытом воздухе и не курите во время этих операций.
- Заправляйте машину топливом до запуска двигателя. Не открывайте пробку бака и не заливайте топливо, когда двигатель работает или еще не остыл.
- В случае разлива топлива не запускайте двигатель, уберите машину с места разлива и немедленно уберите все следы топлива, которое могло пролиться на машину или на землю
- Плотно завинчивайте пробку бензобака и канистр с топливом.
- Избегайте контакта топлива с одеждой и, в случае ее загрязнения, переоденьтесь перед запуском двигателя.

2.3 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Рабочий участок

- Не используйте машину во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей,

- газа или пыли. Электрические контакты или механическое трение могут генерировать искры, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.
- Не включайте двигатель в закрытом пространстве, где может скопиться опасный угарный газ. Запуск должен производиться на улице или в хорошо проветриваемом месте. Не забывайте о том, что выхлопные газы двигателя токсичны.
 - Работайте только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении, в условиях хорошей видимости.
 - На рабочем участке не должно быть взрослых людей, детей и животных. Необходимо, чтобы другой взрослый человек смотрел за детьми.
 - Будьте особенно внимательны, когда работаете на дорожках, посыпанных гравием, тротуарах и проезжей части, а также при переходе на другую их сторону. Учитывайте возможное наличие скрытых опасностей.
 - Когда вы работаете на машине рядом с проезжей частью, учитывайте потенциальное присутствие транспортных средств.

Правила поведения во время работы

- Не поворачивайте выпускной желоб против ветра, а также к людям, животным, автомобилям, жилым помещениям, и туда, где возможно нанесение ущерба от снега или других предметов, находящихся в снегу. Никому не позволяйте стоять перед машиной.
- Никогда не используйте снегоочиститель вблизи заборов, автомобилей, окон, стеклянных стен и т.д., предварительно не отрегулировав дефлектор выпускного желоба.
- Не приближайте руки и ноги к вращающимся частям. Всегда держитесь на расстоянии от выпускного желоба. Позаботьтесь о том, чтобы выпускной желоб всегда был чист.
- Если снегоочиститель ударился о посторонний предмет или аномально вибрирует, необходимо выключить двигатель, извлечь ключ, дождаться остановки подвижных узлов и внимательно обследовать машину на наличие повреждений. Обычно вибрация указывает на наличие неисправности. Устранимте возможные повреждения, прежде чем снова использовать машину.
- Прежде чем отойти от машины, выключите все органы управления и извлеките ключ зажигания из соответствующего отверстия в машине.

- Перед выполнением ремонта, очистки, проверки, регулировки необходимо выключить двигатель, извлечь ключ и дождаться остановки подвижных узлов (если в руководстве четко не оговорено иное). Отсоедините кабели электродвигателя. (Опция)
- Не прикасайтесь к частям двигателя, которые нагреваются во время работы. Риск ожогов.
- Машина не должна перемещаться на высокой скорости по скользкой поверхности. Будьте осторожны при движении задним ходом. При движении задним ходом смотрите назад до и во время движения, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.
- Отключайте шнек, когда необходимо просто перевезти машину в другое место, а не работать.
- Всегда удостоверьтесь в надежном равновесии и крепко держитесь за рукоятку. Никогда не работайте бегом, только шагом.

Ограничения в применении

- Не работайте на склоне в поперечном направлении. Всегда двигайтесь сначала сверху вниз, а потом снизу вверх. Будьте осторожны при смене направления движения на склоне. Избегайте крутых склонов.
- Не используйте машину, если защитные средства не обеспечивают необходимый уровень безопасности, или если защитные устройства установлены неправильно.
- Не отключайте и не разбирайте имеющиеся защитные устройства.
- Не меняйте регулировки двигателя и не перегружайте его. Если двигатель работает в режиме слишком высоких оборотов, риск травм повышается.
- Не перегружайте машину, работая на слишком высокой скорости.
- Прежде чем прикаснуться руками к внутренней части выпускного канала или шнека, выключите двигатель и извлеките ключ.

2.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Регулярное техническое обслуживание и правильное хранение являются залогом безопасности машины.

⚠ Поврежденные или износившиеся детали всегда необходимо заменять, они не подлежат ремонту. Используйте только оригинальные запчасти: использование неоригинальных и/или неправильно

установленных запасных частей может снизить уровень безопасности машины, вызвать несчастные случаи или травмы, а также снимает с изготовителя ответственность за эти обстоятельства.

Техническое обслуживание

- Если бак нужно опорожнить, выполняйте эту операцию на открытом воздухе и при остывшем двигателе.
- Для предотвращения опасности возгорания регулярно удостоверяйтесь в отсутствии утечек масла и/или топлива.

Хранение

- Не оставляйте топливо в баке, если машина хранится в здании, в котором пары топлива могут вступить в контакт с открытым пламенем, искрами или источниками тепла.
- Дайте двигателю остыть перед тем, как убрать снегоочиститель на хранение в закрытое помещение.
- В случае длительного хранения снегоочистителя всегда руководствуйтесь основными указаниями руководства по эксплуатации.

Транспортировка

- Если машину необходимо транспортировать на грузовике или прицепе, пользуйтесь специальными платформами с соответствующей грузоподъемностью, шириной и длиной.
- Грузите машину с выключенным двигателем, толкая ее, для чего необходимо привлечь соответствующее количество людей.
- Во время транспортировки закройте кран подачи топлива (если он предусмотрен) и должным образом закрепите машину на транспортном средстве при помощи тросов или цепей.

2.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана окружающей среды должна являться существенным и первоочередным аспектом при пользовании машиной, во благо человеческого общества и окружающей среды, в которой мы живем.

- Страйтесь не беспокоить окружающих.
- Строго соблюдайте местные нормы по утилизации упаковки, масел, топлива, фильтров, поврежденных частей или любых элементов со значительным влиянием на окружающую среду; эти отходы не должны выбрасываться с бытовым мусором, а собираться отдельно и передаваться в специальные центры сбора отходов, выполняющие их переработку.

- После завершения срока службы машины не выбрасывайте ее с бытовым мусором, а обратитесь в центр сбора отходов в соответствии с действующим местным законодательством.

3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАШИНОЙ

3.1 ОПИСАНИЕ МАШИНЫ И ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Перед вами снегоочиститель.

Машина оснащена шнеком для уборки снега с защитным корпусом, который направляет снег в выпускной желоб.

Шнек приводится в действие двигателем, который также обеспечивает тягу машины. Управление машиной осуществляется с помощью органов, расположенных на приборной доске.

Оператор ведет машину и управляет ее основными органами из положения стоя позади машины, находясь на месте управления машиной.

3.1.1 Предусмотренная эксплуатация

Эта машина разработана и изготовлена для уборки, удаления и отbrasывания снега с тротуаров, из парков, с путей проезда и с других поверхностей на уровне земли.

Снегоочиститель должен использоваться исключительно для уборки снега.

3.1.2 Неправильное использование

Любое другое использование, отличное от вышеупомянутого, может создать опасность и причинить ущерб людям и/или имуществу. Входит в понятие неправильного использования (в качестве примера, но не ограничиваясь этими случаями):

- Использование машины на поверхностях, расположенных над уровнем земли, например, на крышах жилых зданий, гаражей, портиков, других конструкций и зданий.
- Включение шнека на поверхности, где имеются элементы, отличные от снега (например, земля, трава, бульдожники и т.д.).
- Буксировать или толкать грузы, используя машину.
- Перевозка на машине детей или других пассажиров.

ВАЖНО Ненадлежащее использование машины влечет за собой утрату силы

гарантии и снимает с изготовителя всю ответственность, возлагая на пользователя ответственность за издергки в случае порчи имущества, получения травм или нанесения ущерба третьим лицам.

3.1.3 Тип пользователя

Данная машина предназначена для широкого потребителя, для непрофессионального применения. Она предназначена для любительского применения.

ВАЖНО Машиной должен управлять только один человек.

3.2 ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

На машине имеются различные символы (рис. 4). Они призваны напоминать оператору о необходимости внимательной и осторожной эксплуатации.

Значение символов:

ВНИМАНИЕ!



ВНИМАНИЕ! Перед использованием машины прочитать указания.



ОПАСНОСТЬ! Держите руки и ноги на расстоянии от вращающихся частей.



ОПАСНОСТЬ! Выброс предметов. Не поворачивайте выпускную насадку к людям или животным.



ОПАСНОСТЬ! Крыльчатка вращается. Всегда держитесь на расстоянии от отверстия для выброса снега.



ОПАСНОСТЬ! На рабочем участке не должно быть людей, детей и животных.



ВНИМАНИЕ! Перед выполнением каких-либо операций по техобслуживанию или ремонту извлеките ключ и прочитайте указания.



ОПАСНОСТЬ! Запрещено опускать руки в канал выброса при вращающемся шнеке. Прежде, чем устраниТЬ засор в выпускном желобе, выключите двигатель.



ОПАСНОСТЬ! Держитесь на расстоянии от горячих поверхностей.



ОПАСНОСТЬ! Двигатели выделяют угарный газ. Не запускайте их в закрытом помещении.



ОПАСНОСТЬ! Топливо возгорается и взрывоопасно. Перед заправкой извлеките ключ зажигания и дайте двигателю остыть



ОПАСНОСТЬ! Риск пожара или взрыва. Не курите, не используйте открытое пламя и источники возгорания



ОПАСНОСТЬ! Надевайте защитные наушники.



ОПАСНОСТЬ! Надевайте защитные очки.

ВАЖНО Поврежденные или нечитаемые наклейки нуждаются в замене. Закажите новые наклейки в авторизованном сервисном центре.

3.3 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ЯРЛЫК

На идентификационном ярлыке указана следующая информация (рис. 1):

1. Адрес изготовителя
2. Тип машины
3. Уровень звуковой мощности
4. Знак соответствия директиве СЕ
5. Рабочее число оборотов двигателя
6. Мощность двигателя
7. Объем двигателя
8. Месяц/Год изготовления
9. Заводской номер
10. Код изделия

Впишите идентификационные данные машины в специальные поля на ярлыке, помещенном на обратной стороне обложки.

ВАЖНО Используйте идентификационные наименования, указанные на идентификационном ярлыке устройства.

ВАЖНО Указывайте идентификационные наименования каждый раз при обращении в авторизованный сервисный центр

ВАЖНО Образец декларации соответствия находится на последних страницах руководства.

3.4 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

В состав машины входят следующие основные компоненты (рис. 1):

- A. Рама
- B. Приборная доска
- C. Двигатель
- D. Топливный бак
- E. Вилка для электрического запуска
- F. Рукоятка для ручного запуска
- G. Дефлектор
- H. Выпускной желоб
- I. Лопатка
- J. Защитный корпус шнека
- K. Шнек
- L. Полозья для выравнивания
- M. Фары (Опция)
- N. Колесо
- O. Удлинитель шнека (Опция)

4. МОНТАЖ

В связи со складированием и транспортировкой некоторые составные части машины не собираются непосредственно на заводе, их необходимо собрать после удаления упаковочного материала, согласно следующим указаниям.

⚠ Распаковка и завершение монтажа должны выполняться на твердой и ровной поверхности, где достаточно места для перемещения машины и ее упаковки, необходимо всегда пользоваться соответствующими инструментами. Перед использованием машины необходимо выполнить все указания, изложенные в разделе "МОНТАЖ".

ВАЖНО При поставке в машине отсутствуют моторное масло и топливо.

4.1 КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

В упаковке имеются компоненты для монтажа (рис. 3), приведенные в следующей таблице:

| ST 526 S | | |
|----------|---|--------|
| Поз. | Описание | Кол-во |
| A | Рычаг переключения передач | 1 |
| B | Крепежные винты рычага переключения передач | - |
| C | Проставки и крепежные винты рукоятки | 2 |

| | | |
|---|--|---|
| D | Рукоятки рычагов переключения передач и регулировки положения дефлектора | 2 |
| E | Трос поворота выпускного желоба | 1 |
| F | Воронка | 1 |
| G | Ключ безопасности | 1 |
| H | Выпускной желоб | 1 |
| I | Кольцо скольжения выпускного желоба | 1 |
| J | Винты и эластичные шайбы M8 x 20 | 6 |
| K | Полозья для скольжения | 3 |

| ST 627 S | | |
|----------|---|--------|
| Поз. | Описание | Кол-во |
| A | Рычаг переключения передач | 1 |
| B | Крепежные винты рычага переключения передач | - |
| C | Проставки и крепежные винты рукоятки | 2 |
| D | Ручка рычага коробки передач | 1 |
| E | Воронка | 1 |
| F | Ключ безопасности | 1 |
| G | Выпускной желоб | 1 |
| H | Кольцо скольжения выпускного желоба | 1 |
| I | Винты и эластичные шайбы M8 x 20 | 6 |
| J | Полозья для скольжения | 3 |
| K | Удлинитель шнека | 1 |
| L | Крепежные винты удлинителя шнека | 4 |

4.1.1 Распаковка

1. Вскрывайте упаковку осторожно и внимательно, чтобы не потерять компоненты.
2. Ознакомьтесь с документами, лежащими в коробке, в том числе, с данным руководством.
3. Извлеките из коробки все отдельные компоненты.
4. Извлеките из коробки снегоочиститель.
5. Выбросьте коробку и упаковочные материалы в соответствии с местным законодательством.

4.2 МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И ШНЕКОМ

- ST 526 S Закрепите петлю кабеля в специальном отверстии (рис. 5.А, рис 5.В).

ПРИМЕЧАНИЕ Кабели уже проложены в приборной доске.

- ST 627 S 1. Отсоедините штифт (рис. 5.C) от колышка (рис. 5.D).
2. Вставьте петлю (рис. 5.E) кабеля управления движением в колышек (рис. 5.D).
3. Закрепите штифт, чтобы заблокировать кабель (рис. 5.G).
4. Закрепите петлю кабеля управления шкивом в специальном отверстии (рис. 5.B).

4.3 МОНТАЖ РУКОЯТКИ

Рукоятка поставляется с уже установленной приборной доской. Винты для закрепления рукоятки на корпусе машины, крепежные винты рычага переключения передач, крепежные винты выпускного желоба, а также рукоятки рычага переключения передач и рычага дефлектора поставляются в отдельной упаковке, размещенной внутри коробки с машиной.

Выполните монтаж в следующем порядке:

1. Придвиньте две трубки на концах рукоятки (рис. 6.A) к опоре (рис. 6.B).
2. Вставьте проставки (рис. 6.C) и расположите их соосно отверстиям в соответствии с правильным диаметром (маленькая выемка наружу, большая выемка внутри).
3. Вставьте в отверстия винты и гайки, и затяните их.

4.3.1 Монтаж рукояток рычагов

Привинтите рукоятки к резьбовому стержню рычага переключения передач (рис. 7.A) и к резьбовому стержню рычага поворота дефлектора (рис. 7.B, Type ST 526 S). Затяните крепежную гайку.

4.4 МОНТАЖ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

1. Вставьте шарнир (рис. 8.A) рычага переключения передач в отверстие рычага (рис. 8.B), чтобы подсоединить его к трансмиссии и закрепите его гайкой (рис. 8.C).
2. Придвиньте верхнюю часть (рис. 8.D) рычага переключения передач к отверстию в нижней части рычага переключения передач и закрепите его, вставив стержень (рис. 8.E) и

штифт (уже установленные на рычаге переключения скоростей) (рис. 8.F).

4.5 МОНТАЖ ВЫПУСКНОГО ЖЕЛОБА

1. Только для Type ST 627 S: демонтируйте крышку двигателя вращения выпускного желоба, отвинтив 2 боковых винта (рис. 9.G).
2. Разместите кольцо скольжения (рис. 9.D) и выпускной желоб (рис. 9.C) на фланцевом креплении (рис. 9.E).
3. Установите полозья (рис. 9.B) под фланцевым креплением (рис. 9.E), чтобы отверстия полоза располагались напротив отверстий основания желоба.
4. Вставьте винты с шайбами в отверстия и закрепите (рис. 9.A).
5. Для модели ST 627 S: вновь установите крышку двигателя вращения выпускного желоба, завинтив 2 боковых винта (рис. 9.G).

4.5.1 Монтаж троса поворота выпускного желоба (ST 526 S)

Предназначением троса поворота является соединение выпускного желоба с ручкой поворота, расположенной на приборной доске, чтобы поворачивать желоб в нужную сторону.

1. Закрепите узел с червячным винтом (рис. 9.F) на опоре и проверьте правильность сцепления между узлом с червячным винтом и зубчатой частью выпускного желоба (рис. 9.C).
2. Закрепите гибкий трос с квадратным сечением в соответствующем гнезде в нижней части ручки (если он уже не установлен).
3. Затяните зажимное кольцо (рис. 10.B) троса на нижней части ручки (рис. 10.A) (если он уже не установлен).

4.5.2 Монтаж троса регулировки положения дефлектора (ST 526 S)

Предназначением троса регулировки положения дефлектора является соединение дефлектора желоба с приборной доской, чтобы поднимать/опускать его для поворота в нужную сторону.

1. Вставьте стержень (рис. 11.B) в конец рычага.
2. Установите конец троса регулировки положения (рис. 11.C) на стержень (рис. 11.B).

- Установите на стержень штифт и закрепите (рис. 11.D).
- Установите регулировочный винт (рис. 11.A) нагнездо (рис. 11.E) и затяните гайку (рис. 11.A).

4.5.3 Закрепление соединителей регулировки положения дефлектора и выпускного желоба (ST 627 S)

После подсоединения электрических соединителей регулировки положения дефлектора и выпускного желоба, в систему начинает подаваться электроэнергия, что позволяет поворачивать выпускной желоб в нужном направлении.

Закрепите соединители питания приборной доски (рис. 12.A), кабеля регулировки положения дефлектора (рис. 12.B) и выпускного желоба (рис. 12.C) в специальных гнездах. Протяните кабель через кабельный зажим (рис. 12.D), расположенный за двигателем.

4.6 МОНТАЖ УДЛИНИТЕЛЯ ШНЕКА (ST 627 S)

Удлинитель шнека позволяет собрать больше снега в шнек, что оптимизирует и ускоряет работу.

- Установите удлинитель шнека на верхнюю часть шнека, как показано на рисунке (рис. 13.A).
- Вставьте в отверстия винты и гайки, и затяните их (рис. 13.B).

4.7 ПОЛОЗЬЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

- Полозья нужны для регулировки расстояния шнека от земли, чтобы защитить его от повреждений. Машина поставляется с 2 типами полозьев:
- из металла: они используются при работе на твердой или неровной почве, которая может повредить полозья, например, на асфальте или дорожках, посыпанных гравием (рис. 16.B).
 - из пласти массы: они используются при работе на более мягкой почве, которая не может повредить полозья, например, в садах или на дорожках (рис. 16.C).

Порядок их монтажа:

- Ослабьте винты (рис. 16.A).
- Поднимите / опустите полозья (рис. 16.B, 16.C).

- Затяните винты.

Проверьте, что полозья установлены на одинаковую высоту с обеих сторон.

5. СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

5.1 КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ

Выполняет останов и запуск двигателя. У ключа зажигания два положения (рис. 15.A):

- Ключ извлечен - ВЫКЛ - двигатель выключается, и его запуск невозможен.
- Ключ вставлен - ВКЛ - можно запускать двигатель и приступать к работе.

ВАЖНО Двигатель не включается, если ключ безопасности вставлен не до конца. В некоторых моделях необходимо также повернуть ключ по часовой стрелке, чтобы выполнить запуск.

5.2 КРАН ПОДАЧИ ТОПЛИВА

После открытия топливного крана начинается подача топлива (рис. 15.B).

- против часовой стрелки - открыт.
- по часовой стрелке - закрыт.

5.3 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕМ

Регулирует число оборотов двигателя.

Положения, отмеченные на табличке, изображены на (рис. 15.C):

-  **1. На полных оборотах.** Всегда используется при запуске машины и во время работы.
-  **2. Холостой ход.** Используется, когда двигатель достаточно горячий во время стоянки.
- STOP** **3. Положение остановки (если имеется).** Машина немедленно останавливается.
-  **4. Промежуточное положение (если имеется).** Подвинув рычаг управления дросселем в сторону значка с зайцем / черепахой, можно увеличить / уменьшить скорость и выбрать скорость, которая лучше всего подходит для условий работы (глубокий снег, неровный грунт и т.д.).

5.4 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ

Используется для запуска холодного двигателя. Рычаг управления воздушной заслонкой имеет два положения (рис 15.D):



Воздушная заслонка подключена (для холодного запуска).



Воздушная заслонка отключена (работа в нормальном режиме и горячий запуск).



Для поворота направо нажмите на рычаг (рис. 14.H) и одновременно направьте машину вправо. Импульс, сообщенный машине, вызывает блокировку правого колеса, позволяя совершить правый поворот.

Для поворота налево нажмите на рычаг (рис. 14.I) и одновременно направьте машину влево. Импульс, сообщенный машине, вызывает блокировку левого колеса, позволяя совершить левый поворот.

5.5 ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС

После нажатия резиновой кнопки управления топливоподкачивающим насосом топливо поступает во впускной коллектор карбюратора, способствуя запуску холодного двигателя (рис. 15.L).

5.6 РУКОЯТКА РУЧНОГО ЗАПУСКА

Предназначена для ручного запуска двигателя (рис. 15.H).

5.7 УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАПУСКА

Предназначена для электрического запуска двигателя (рис. 15.M) машины, подключенной к сети электропитания при помощи специальной трехполюсной вилки с заземлением (рис. 15.G).

5.8 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

Обеспечивает движение машины.

1. Опустите рычаг (рис. 14.D) и прижмите его к рукоятке, чтобы начать движение.
2. Отпустите рычаг, чтобы машина остановилась.

Если рычаг управления движением включается одновременно с рычагом управления шнеком, после отпускания первого второй остается включенным. Он отключается только после отпускания рычага управления шнеком (рис. 14.C).

5.9 РЫЧАГ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА (ST 627 S)

Рычаг рулевого механизма открывает систему с блокировкой дифференциала для более удобного поворота машины.

ПРИМЕЧАНИЕ Выполнение поворота без использования рычага более затрудненное.

5.10 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ШНЕКОМ

Запускает вращение шнека.

- Для запуска вращения шнека опустите рычаг (рис. 14.C) и прижмите его к рукоятке.
- Если рычаг управления шнеком включается отдельно, то после его отпускания шнек останавливается, и рычаг автоматически возвращается в исходное положение.

5.11 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Машина оснащена коробкой передач с рычагом (рис. 14.A):

- 6 скоростей для движения вперед.
- 2 скорости для движения задним ходом.

5.12 ПОВОРОТ ЖЕЛОБА И ДЕФЛЕКТОРА (ВАРИАНТ С РУЧКОЙ) (ST 526 S)

Поворот выпускного желоба осуществляется при помощи ручки, которая позволяет направлять разгрузку снега в нужную сторону.

- Поворачивайте ручку (рис. 14.E) по / против часовой стрелки для поворота желоба.

Поворот дефлектора в верхнее и нижнее положение управляется специальным рычагом (рис. 14.B). Перемещайте рычаг вперед / назад, чтобы опустить / поднять дефлектор.

- **Рычаг вперед до упора** = дефлектор в нижнем положении.
- **Рычаг назад до упора** = дефлектор в верхнем положении.

5.13 ПОВОРОТ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЖЕЛОБА И ДЕФЛЕКТОРА (ВАРИАНТ С КНОПКАМИ) (ST 627 S)

Позволяет осуществлять выброс снега в нужном направлении.

- Нажмайте на кнопку (рис. 14.L) вперед и назад, чтобы повернуть дефлектор (рис. 1.G).
- Нажмайте на кнопку (рис. 14.M) направо / налево, чтобы повернуть выпускной желоб (рис. 1.H).

5.14 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ФАР И ПОДОГРЕВ РУКОЯТКИ (ОПЦИИ)

Чтобы включить фары, установите выключатель в положение I (рис. 14.F).

- **Фары включены** = выключатель в положении I.

Чтобы включить подогрев рукоятки, установите выключатель в положение I (рис. 14.G).

- **Подогрев включен** = выключатель в положении I.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

⚠ Правила безопасности при эксплуатации машины приведены в гл. 2. Строго соблюдайте указания для предотвращения серьезных рисков и опасности.

6.1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Перед эксплуатацией машины проверьте наличие топлива и уровень моторного масла. Порядок и меры предосторожности при заправке машины топливом и заливке масла (см. пункт 7.2 и пункт 7.3).

Перед использованием машины отрегулируйте высоту полозьев, чтобы приспособить машину под состояние почвы (см. пункт 4.7).

6.2 ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Хорошо усвойте содержание данной главы, прежде чем двигаться дальше. Выполните следующие проверки

безопасности и удостоверьтесь, что результаты проверок соответствуют данным, приведенным в таблице.

⚠ Прежде чем приступить к работе, всегда проверяйте безопасность машины.

6.2.1 Общая проверка

| Предмет | Результат |
|---------------------------------|--|
| Топливная система и соединения. | Утечки отсутствуют. |
| Электрические кабели. | Изоляция нигде не повреждена. Механические повреждения отсутствуют. |
| Масляный контур | Утечки отсутствуют. Повреждения отсутствуют. |
| Пробное перемещение | Аномальная вибрация отсутствует. Аномальные звуки отсутствуют. |

6.2.2 Проверка тяги и работы шнека

| Действие | Результат |
|--|--|
| Запустить машину (пункт 6.3) | Колеса и шнек должны оставаться неподвижными. |
| Проверка тяги | |
| Включите рычаг управления движением (рис. 14.D). | Колеса вращаются и снегоочиститель движется вперед. |
| Отпустите рычаг управления движением (рис. 14.D). | Колеса перестают вращаться. |
| Проверка работы шнека | |
| Включите рычаг управления шнеком (рис. 14.C). | Шнек начинает вращение. |
| Отпустите рычаг управления шнеком. | Шнек перестает вращаться. |
| Проверка работы шнека и колес | |
| Держа нажатым рычаг управления шнеком (рис. 14.C), нажмите рычаг управления движением (рис. 14.D). | Шнек вращается, колеса вращаются, и снегоочиститель движется вперед. |
| Отпустите рычаг управления движением (рис. 14.D). | Колеса вращаются, и шнек продолжает вращаться. |
| Отпустите рычаг управления шнеком (рис. 14.C). | Шнек перестает вращаться и колеса тоже. |

⚠️ Если результат любой проверки отличается от приведенного в таблице, пользоваться машиной нельзя! Сдайте машину в сервисный центр для выполнения проверок и ремонта.

6.3 ЗАПУСК / ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Откройте кран подачи топлива (рис. 15.B).
2. Вставьте ключ включения и поверните его по часовой стрелке, если это требуется (рис. 15.A).

6.3.1 Холодный запуск

1. Установите рычаг управления дросселем в режим полных оборотов (рис. 15.C).
2. Подключите воздушную заслонку (рис. 15.D).
3. Нажмите кнопку управления топливоподкачивающим насосом (рис. 15.L) два или три раза. Когда вы нажимаете на кнопку, удостоверьтесь, что палец закрывает отверстие.
4. Осуществите электрический (пункт 6.3.4) или ручной запуск (пункт 6.3.3).
5. Отключите воздушную заслонку (рис. 15.D).

ВАЖНО Перед использованием машины подождите несколько минут, чтобы масло нагрелось.

6.3.2 Горячий запуск

1. Установите рычаг управления дросселем в режим полных оборотов (рис. 15.C).
2. Проверьте, что воздушная заслонка отключена (рис. 15.D).
3. Осуществите электрический или ручной запуск (см. ниже).

ВАЖНО При горячем запуске не нажмите на кнопку топливоподкачивающего насоса.

6.3.3 Ручной запуск

Для выполнения ручного запуска двигателя медленно потяните рукоятку (рис. 15.H) наружу до тех пор, пока вы не почувствуете сопротивление. В этот момент потяните ее с силой и сопровождайте рукоятку при отпускании.

Повторяйте это действие, пока двигатель не включится.

ПРИМЕЧАНИЕ Не делайте более 3/4 попыток, в противном случае вы рискуете залить топливом свечу и цилиндр двигателя. Возможные причины неудачных попыток запуска приведены в "Таблице выявления неполадок".

6.3.4 Электрический запуск

⚠️ Удостоверьтесь в том, что сеть питания оснащена заземлением и дифференциальным выключателем.

1. Вставьте вилку на кабеле питания (рис. 15.G) в розетку сети питания на 230 В.
2. Нажмите кнопку запуска, чтобы запустить двигатель.
3. После запуска двигателя извлеките вилку из розетки.

6.3.5 Описание работы

Для правильной эксплуатации машины выполните следующие действия:

- При помощи специального рычага отрегулируйте положение желоба и дефлектора (рис. 1.G).
- Для увеличения расстояния отброса снега установите дефлектор в верхнее положение.
- Для уменьшения расстояния отброса снега установите дефлектор в нижнее положение.
- Установите нужную скорость, учитывая характеристики рабочего участка и количество снега.
- Включите рычаг управления шнеком (рис. 14.C), чтобы запустить вращение переднего шнека.
- Включите рычаг управления движением (рис. 14.D), чтобы обеспечить тягу.

ПРИМЕЧАНИЕ Во время эксплуатации машины двигатель всегда должен работать на полных оборотах.

6.3.6 Поворот

Поворот выполняется по-разному в зависимости от модели снегоочистителя.

- ST 526 S Направление машины в нужную сторону.
- В моделях с устройством разблокировки дифференциала процедура поворота облегчена (см. таблицу с техническими характеристиками).
- ST 627 S Нажмите на правый или левый рычаги рулевого механизма (рис. 14.I, рис. 14.H) для совершения правого или левого поворота.

6.3.7 Переключение скорости

Переключение скорости выполняется по-разному в зависимости от модели снегоочистителя.

- ST 526 S Переключение скорости должно выполняться, когда машина стоит на месте. Чтобы переключить скорость, выполните следующие действия:
- Остановите машину, отпустив рычаг управления движением (рис. 14.D) и рычаг управления шнеком (рис. 14.C).
 - Установите рычаг переключения передач (рис. 14.A) в нужное положение.
 - Возобновить работу в нормальном режиме.

ВАЖНО Переключение скорости на движущейся машине наносит ущерб системе трансмиссии.

- ST 627 S Переключение скорости должно выполняться во время движения. Чтобы переключить скорость, выполните следующие действия:
- Во время обычной работы установите рычаг переключения передач в нужное положение (рис. 14.A).

ВАЖНО Переключение скорости, когда машина стоит на месте, может быть более затруднительным.

6.4 ОСТАНОВ

Чтобы остановить машину, отпустите рычаг управления шнеком (рис. 14.C) и рычаг управления движением (рис. 14.D). Чтобы выключить машину, следуйте одной из нижеописанных процедур:

- Извлеките или поверните ключ безопасности (рис. 15.A).
- Установите рычаг управления дросселем (рис. 15.C) в положение останова.

⚠ Когдa машина не используется, топливный кран должен всегда оставаться закрытым.

⚠ Сразу после выключения двигатель может быть очень горячим. Не прикасайтесь к глушителю и прилегающим к нему частям. Существует опасность ожога.

ВАЖНО Если вы должны отойти от машины, всегда извлекайте ключ безопасности (рис. 15.A).

6.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Свежевыпавший снег убирать легче. Повторно пройдите по уже расчищенным местам, чтобы удалить остатки снега.
- По возможности снег должен выбрасываться в направлении ветра. Следите за расстоянием и направлением отbrasывания снега.
- В случае сильного ветра опустите дефлектор, чтобы направить струю снега вниз, поскольку ветер может отнести снег не туда, куда требуется.
- По окончании работы оставьте машину включенной на несколько минут, чтобы избежать образования льда на выпускной насадке.
- Всегда поддерживайте скорость, которая соответствует состоянию снежного покрова, отрегулируйте скорость таким образом, чтобы снег выбрасывался непрерывной струей.
- Снизьте обороты двигателя перед остановкой.

6.6 ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Проведите очистку (пункт 7.4).
- Несколько раз подвигайте все органы управления вперед и назад.
- Убедитесь, что воздушная заслонка подключена.

- Проверьте, что нет ослабленных или поврежденных компонентов. Если необходимо, замените поврежденные компоненты и затяните ослабленные винты и болты.

 **Не накрывайте машину, пока двигатель и глушитель не остынут.**

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ВАЖНО Правила безопасности при выполнении технического обслуживания машины приведены в пункте 2.4.

 **При выполнении всех проверок и операций технического обслуживания машина и двигатель должны быть выключены. Перед выполнением каких-либо операций по очистке или техобслуживанию, вытащить ключ и прочитать соответствующие указания.**

 **Перед выполнением технического обслуживания наденьте соответствующую одежду, защитные перчатки и очки.**

- Периодичность и описание операций технического обслуживания приведены в "Таблице технического обслуживания". Целью этой таблицы является помочь вам поддерживать эффективность и безопасность вашей машины. В ней указаны основные операции технического обслуживания машины и периодичность, предусмотренная для каждой из них. Выполните указанные действия по истечении первого из указанных сроков.
- Использование неоригинальных запасных частей и дополнительного оборудования может отрицательно сказаться на работе и безопасности машины. Изготовитель не несет ответственности за ущерб или травмы, вызванные такими изделиями.
- Оригинальные запчасти можно приобрести в сервисном центре или у авторизованных дистрибуторов.

ВАЖНО Все операции по техническому обслуживанию и регулировке, не описанные в данном руководстве, должны быть выполнены через вашего дистрибутора или в специализированном сервисном центре.

7.2 ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

Для выполнения заправки:

- Отвинтите пробку топливного бака (рис. 15.Е) и снимите ее.
- Вставьте воронку (рис. 15.І).
- Залейте топливо и уберите воронку (рис. 15.І).
- После заправки плотно завинтите пробку бака (рис. 15.Е) и вытрите пролившееся топливо.

ПРИМЕЧАНИЕ Не наполняйте топливный бак до краев.

ПРИМЕЧАНИЕ Используйте только тип топлива, указанный в таблице с техническими характеристиками. Не используйте другие типы топлива. Можно использовать экологически чистое топливо, например, алкилатный бензин. Состав этого бензина наносит меньше вреда людям и окружающей среде. Не было выявлено никаких отрицательных последствий его использования. Тем не менее, в продаже имеются отдельные типы алкилатного бензина, для использования которых не существует четких указаний. Для получения более подробной информации рекомендуется ознакомиться с указаниями и данными, предоставленными изготавителем алкилатного бензина.

ПРИМЕЧАНИЕ Топливо портится, поэтому оно не должно оставаться в баке дольше 30 дней. Прежде чем убрать машину на длительное хранение, залейте в бак столько топлива, сколько требуется для выполнения последней работы (пункт 8).

7.3 ПРОВЕРКА УРОВНЯ / ЗАПРАВКА МОТОРНЫМ МАСЛОМ

 **Проверяйте уровень масла каждый раз перед использованием машины.**

ПРИМЕЧАНИЕ Машина поставляется пользователю без моторного масла.

7.3.1 Проверка уровня / заправка

Процедура:

- Расположите машину на ровной поверхности для проверки.
- Протрите вокруг щупа (рис. 15.Ф). Отвинтите и извлеките его. Протрите щуп.
- Полностью погрузите щуп, не завинчивая его.

- Вновь извлеките щуп.
- Проверьте уровень масла.
- Отвинтите пробку заливки масла (рис. 15.К).
- Долейте масло, если уровень ниже отметки “MAX” (рис. 17)
- Правильный порядок замены изложен в пункте 7.3.2

⚠ Не заливайте слишком много масла, это может вызвать перегрев двигателя. Если уровень масла выше отметки “MAX”, отлейте масло до достижения допустимого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ Тип масла указан в “Таблице с техническими характеристиками”.

7.3.2 Замена

⚠ Моторное масло может быть очень горячим, если его сливают сразу после выключения двигателя. Поэтому дайте двигателю остыть несколько минут перед сливом масла.

Заменяйте моторное масло через интервалы, указанные в “Таблице технического обслуживания”. Заменяйте моторное масло чаще, если двигатель должен работать в неблагоприятных условиях. Выполните следующие действия:

1. Расположите машину на ровной поверхности.
2. Расположите емкость для сбора масла под трубкой слива.
3. Снимите пробку заливки масла (рис. 15.К).
4. Снимите пробку слива масла (рис. 15.Ј).
5. Соберите масло в емкость.
6. Вновь завинтите пробку слива масла.
7. Уберите пролившееся масло.
8. Залейте свежее масло. Количество масла указано в “Таблице с техническими характеристиками”.
9. Каждый раз после заправки запускайте двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 30 секунд.
10. Проверьте, что нет утечек масла.
11. Выключите двигатель. Подождите 30 секунд и снова проверьте уровень масла. Если необходимо, ознакомьтесь также с пунктом “Проверка уровня / заправка” (пункт 7.3.1).

ВАЖНО Сдайте масло на утилизацию в соответствии с действующим законодательством.

7.4 ОЧИСТКА

- ⚠ Операции по очистке должны выполняться на выключенном машине. Перед удалением снега из выпускного канала необходимо:**
- Отпустить рычаг управления шнеком.
 - Выключить двигатель.
 - Извлечь ключ зажигания.

Чистите машину каждый раз после работы. Очистка машины выполняется в следующем порядке:

- Пользуйтесь лопаткой (рис. 1.І) для очистки выпускного желоба и корпуса машины от снега.
- Чистите двигатель щеткой и/или струей сжатого воздуха.
- Не разбрызгивайте воду непосредственно на двигатель.
- После промывки водой запустите машину и шнек, чтобы удалить воду, поскольку в противном случае она может проникнуть в подшипники и повредить их.

ВАЖНО Никогда не используйте струю воды под высоким давлением. Она может повредить электрические компоненты.

7.5 СВЕЧА

Для обслуживания свечи обращайтесь к дистрибутору или в авторизованный сервисный центр. Ознакомьтесь с обслуживанием свечи в таблице технического обслуживания и таблице выявления неисправностей.

7.6 КАРБЮРАТОР

Карбюратор уже предварительно отрегулирован на заводе. В таблице выявления неисправностей указано, когда карбюратор нуждается в обслуживании (гл. 12).

7.7 КРЕПЕЖНЫЕ ГАЙКИ И ВИНТЫ

- Следите за тем, чтобы гайки и винты были затянуты, для уверенности в том, что машина всегда безопасна при работе.
- Регулярно проверяйте, что крепежные гайки выпускного желоба правильно затянуты.

7.8 ВАЛ ШНЕКА

Для беспрепятственного вращения шнека рекомендуется периодически

смазывать ниппели (рис. 18.А) вала шнека, используя смазочный шприц.

Для смазывания:

- Снимите штифты и предохранительные стержни (рис. 18.В).
- Смажьте ниппели (рис. 18.А) и поверните шнек на валу на несколько оборотов, чтобы смазка попала на внутреннюю часть вала.
- Установите на место предохранительные стержни и штифты (рис. 18.В).

8. ХРАНЕНИЕ

В случае, если машина будет храниться более 30 дней, необходимо:

1. Опорожнить контур подачи топлива:
 - Закрыть кран подачи топлива (рис. 15.В).
 - Запустить двигатель машины, чтобы он работал до тех пор, пока все топливо не израсходуется.
2. Заменить моторное масло, если это не было сделано в предыдущие три месяца.
3. Тщательно очистить снегоочиститель.
4. Проверить, что снегоочиститель не поврежден. Если необходимо, отремонтировать его.
5. Если краска потрескалась, покрасьте нужные места для предотвращения ржавления.
6. Нанести антикоррозийное защитное покрытие на металлические поверхности.
7. По возможности, хранить снегоочиститель в закрытом помещении.

9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

В этом руководстве изложены все указания, необходимые для управления машиной и для правильного выполнения основных операций технического обслуживания, которое должен выполнять пользователь. Для выполнения всех действий по регулировке и обслуживанию, не описанных в этом руководстве, обращайтесь к Вашему дистрибутору или в специализированный сервисный центр, располагающий подготовленным персоналом и оборудованием, необходимыми для правильного выполнения работы, поддержания уровня безопасности и восстановления первоначального состояния машины.

Операции, выполненные в неподходящих для этого структурах или неквалифицированными людьми, приводят к аннулированию всех видов гарантии и снимают с изготовителя всю ответственность и обязательства.

- Только авторизованные сервисные центры могут выполнять гарантийный ремонт и обслуживание.
- Авторизованные сервисные центры используют только оригинальные запасные части. Оригинальные запасные части и дополнительное оборудование были специально разработаны для машин данного типа.
- Использование неоригинальных запасных частей и дополнительного оборудования не утверждено Изготовителем и приводит к утрате действия гарантии.
- Рекомендуется раз в год отвозить машину в авторизованный сервисный центр для обслуживания, ухода и проверки исправности предохранительных устройств.

10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия покрывает все дефекты материалов и изготовления. Пользователь должен будет скрупулезно следовать всем указаниям, изложенным в приложенной документации. Гарантия не покрывает ущерб, вызванный:

- Недостаточным ознакомлением с сопроводительной документацией.
- Невнимательностью.
- Неправильными или неразрешенными эксплуатацией и монтажом.
- Использованием неоригинальных запчастей.
- Использованием дополнительных приспособлений, не поставленных или не утвержденных Изготовителем.

Гарантия также не распространяется на:

- Естественный износ таких расходных материалов, как приводные ремни, буры, фары, колеса, предохранительные болты и провода.
- Естественный износ.
- Двигатели. На них распространяются гарантии изготовителей двигателей с соответствующими условиями.

Права покупателя защищает законодательство его страны. Настоящая гарантия никак не ограничивает прав покупателя, предусмотренных законами его страны.

11. ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Операция | Периодичность | | Пункт |
|---|---------------|--|-------|
| | Первый раз | Далее каждые | |
| МАШИНА | | | |
| Проверка всех креплений | - | Каждый раз перед использованием | 7.7 |
| Проверка безопасности / Проверка органов управления | - | Каждый раз перед использованием | 6.2 |
| Общая очистка и проверка | - | Каждый раз после использования | 7.4 |
| Очистка выпускного канала | - | 5 часов / каждый раз после использования | 7.4 |
| Смазывание передаточного вала | - | 25 часов / в конце каждого сезона | *** |
| Смазывание вала шнека | - | 10 часов / в конце каждого сезона | 7.8 |
| ДВИГАТЕЛЬ | | | |
| Очистка свечи | - | 25 часов / в конце каждого сезона | *** |
| Замена свечи | - | 100 часов / в конце каждого сезона | *** |
| Проверка уровня / заправка моторным маслом | - | 5 часов / каждый раз после использования | 7.3.1 |
| Замена моторного масла | 5 часов | 50 часов / в конце каждого сезона | 7.3.2 |

*** Операции, которая должны выполняться через вашего дистрибутора или в авторизованном сервисном центре

12. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| НЕПОЛАДКА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
|--------------------------|---|--|
| 1. Машина не запускается | Ключ зажигания не вставлен. | Вставить ключ зажигания |
| | Отсутствие топлива | Залить в бак чистое топливо. |
| | Воздушная заслонка отключена | Подключить воздушную заслонку. |
| | Кнопка топливоподкачивающего насоса не нажата | Нажать на кнопку топливоподкачивающего насоса |
| | Свеча и цилиндр залиты топливом | Подождать несколько минут перед выполнением запуска Не нажимать на кнопку топливоподкачивающего насоса и отключить воздушную заслонку. |
| | Свеча повреждена | Свяжитесь с авторизованным сервисным центром. |
| | Топливо старое | Свяжитесь с авторизованным сервисным центром. |
| | Вода в топливе | Свяжитесь с авторизованным сервисным центром. |

Если после выполнения описанных выше действий неполадки не исчезли, свяжитесь с вашим дистрибутором.

| НЕПОЛАДКА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
|--|--|---|
| 2. Потеря мощности. | Выброс слишком большого количества снега | Снизить скорость |
| | Пробка топливного бака покрыта льдом или снегом. | Удалить снег или лед с пробки топливного бака и вокруг нее. |
| 3. Двигатель работает на холостом ходу или работает неравномерно | Воздушная заслонка подключена | Отключить воздушную заслонку. |
| | Топливо старое | Свяжитесь с авторизованным сервисным центром. |
| | Вода в топливе | Свяжитесь с авторизованным сервисным центром. |
| | Карбюратор нуждается в замене | Свяжитесь с авторизованным сервисным центром. |
| 4. Чрезмерная вибрация | Наличие ослабленных частей, либо повреждений шнека или крыльчатки. | Затяните все крепежные приспособления. Замените поврежденные части в авторизованном сервисном центре. |
| | Неправильное расположение рукоятки. | Удостоверьтесь, что рукоятка закреплена в правильном положении. |
| 5. Прекращение или замедление выброса снега | Выпускной желоб засорился. | Прочистите выпускной желоб. |
| | Шнек застрял. | Удалите отходы или посторонние предметы из шнека. |
| 6. Нет тяги | Кабель управления тягой неправильно отрегулирован. | Свяжитесь с авторизованным сервисным центром. |

Если после выполнения описанных выше действий неполадки не исчезли, свяжитесь с вашим дистрибутором.

www.agrodialog.ru

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Istruzioni Originali)
(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** STIGA SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Spazzaneve condotto a piedi / spalatura-sgombero neve

- a) Tipo / Modello Base
- b) Mese/Anno di costruzione
- c) Matricola

ST 526 S, ST 526 A

- d) Motore a scoppio

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC
- OND: 2000/14/EC, ANNEX V
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V, proc. 1 (Italy)
- EMCD: 2014/30/EU

4. Riferimento alle Norme armonizzate:

ISO 8437:1989+A1:1997

EN 55012:2007/A1

EN 61000-6-1:2007

- g) Livello di potenza sonora misurato
- h) Livello di potenza sonora garantito
- k) Potenza netta installata


| | ST 526 S | ST 526 A | |
|--|----------|----------|-------|
| g) Livello di potenza sonora misurato | 104 | 104 | dB(A) |
| h) Livello di potenza sonora garantito | 107 | 107 | dB(A) |
| k) Potenza netta installata | 5,0 | 4,64 | kW |

- m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

STIGA SpA
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

- n) CastelfrancoV.to, 19.06.2017

Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippoliti

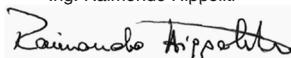

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (Istruzioni Originali)

(Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte A)

1. **La Società:** STIGA SpA – Via del Lavoro, 6 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italy
2. Dichiara sotto la propria responsabilità, che la macchina: Spazzaneve condotto a piedi / spalatura-sgombero neve

a) Tipo / Modello Base

ST 627 S

b) Mese/Anno di costruzione

c) Matricola

d) Motore a scoppio

3. È conforme alle specifiche delle direttive:

- MD: 2006/42/EC
- OND: 2000/14/EC, ANNEX V
D. Lgs. 262/2002, ANNEX V, proc. 1 (Italy)
- EMCD: 2014/30/EU

4. Riferimento alle Norme armonizzate:

ISO 8437:1989+A1:1997

EN 55012:2007/A1

EN 61000-6-1:2007

- g) Livello di potenza sonora misurato
h) Livello di potenza sonora garantito
k) Potenza netta installata

| | |
|------|-------|
| 101 | dB(A) |
| 104 | dB(A) |
| 6,57 | kW |


- m) Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico:

STIGA SpA
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia

- n) CastelfrancoV.to, 19.06.2017

Vice Presidente Quality & Customer Service
Ing. Raimondo Hippoliti



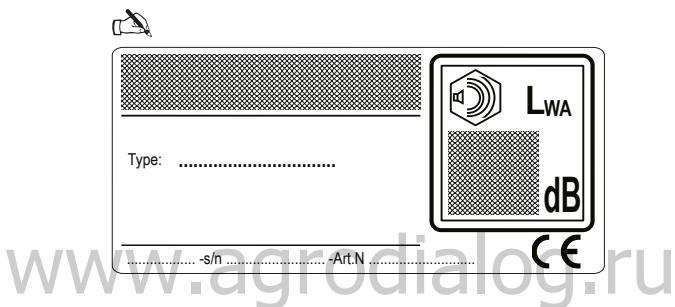

STIGA SpA

Via del Lavoro, 6

31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY

© by STIGA SpA

- Soggetto a modifiche senza preavviso • Подлежи на промени без предупреждение • Moguće su promjene bez najave • Możnost změn bez předešlého upozornění • Ret til ændringer forbeholderes • Kann ohne Vorankündigung geändert werden • Ўткесітәс аллағас ұшарың проіздопойніш • Subject to modifications without notice • Sujeto a modificaciones sin previo aviso • Võimalikud muudatused ilma ette teatamata • Voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkolainoitusta • Sujet à des modifications sans aucun préavis • Podložno promjenama bez prethodne obavijesti • Előzetes értesítés nélkül módosítható • Objekto paketimai be perspējimo • Var tikt mainits bez iepriekšēja brīdinājuma • Подлежи на промени без претходно известување • Kan zonder kennisgeving wijzigingen ondergaan • Kan endres uten forvarels • Poddawany modyfikacjom bez awizowania • Sujeito a alterações sem aviso prévio • Poate fi modificat, fără preaviz • Может быть изменено без преомления • Możnost zmien bez predošlého upozornenia • Lahko pride do sprememb brez predhodnega obvestila • Podložno izmenama bez upozorenja • Kan utsättas för modifieringar utan att detta meddelas • Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir