

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# РАНЦЕВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ DM-6120



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ⚠ ОПАСНО!**  
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНИМАТЕЛЬНО  
ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И СЛЕДУЙТЕ ЕГО УКАЗАНИЯМ.  
НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ УКАЗАНИЙ РУКОВОДСТВА МОЖЕТ  
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ.

# Содержание

---

Безопасная эксплуатация изделия.....	3
Описание .....	8
Перед началом работы .....	9
Сборка .....	9
Подготовка топлива .....	10
Химикаты .....	11
Работа двигателя.....	12
Запуск двигателя .....	12
Остановка двигателя .....	13
Эксплуатация разбрызгивателя .....	14
Заправка бака для химикатов .....	14
Регулировка формы струи .....	15
Регулировка объема струи.....	15
Очистка бака для химикатов.....	15
Обслуживание и уход .....	16
Рекомендации по обслуживанию .....	16
Обслуживание и уход .....	16
Таблица поиска и устранения неисправностей.....	19
Долгосрочное хранение (30 дней и больше).....	21
Технические характеристики .....	22

[www.agrodialog.ru](http://www.agrodialog.ru)

# Безопасная эксплуатация изделия

## Важная информация

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Перед началом эксплуатации изделия обязательно прочитайте руководство по эксплуатации.**

#### **Сведения о руководстве по эксплуатации**

- В настоящем руководстве по эксплуатации приведены инструкции по сборке, использованию и техническом обслуживании изделия. Внимательно прочитайте и поймите их.
- Всегда держите руководство в легкодоступном месте.
- При утере или нечитабельности руководства купите новое у своего дилера.
- В руководстве используется международная система единиц (СИ). Значения, приведенные в скобках, являются справочными, и в некоторых случаях возможно незначительное расхождение в связи с переводом единиц из одной системы в другую.

Несоблюдение этих требований может привести к несчастному случаю или тяжелой травме.

#### **Предназначение изделия**

- Настоящее изделие — это легкий, высокопроизводительный, оборудованный бензиновым двигателем инструмент, предназначенный для распыления или распыскивания порошковых, гранулированных или жидких химикатов и удобрений.
- Используйте изделия только в целях, указанных выше.
- При модернизации изделия содержание руководства может быть изменено без предварительного уведомления. В целях пояснения некоторые иллюстрации, приведенные в руководстве, могут отличаться от фактического вида изделия.
- Проконсультируйтесь с дилером, если что-то неясно или если у вас есть вопросы.

Несоблюдение этих требований может привести к несчастному случаю или тяжелой травме.

#### **Не изменяйте конструкцию изделия**

- Изменять конструкцию изделия запрещено.

Несоблюдение этого требования может привести к несчастному случаю или тяжелой травме. Никакая неисправность, возникшая в связи с изменением конструкции изделия, под гарантию производителя не подпадает.

#### **Пользуйтесь только проверенным и исправным изделием**

- Разрешено эксплуатировать только проверенное и исправное изделие. Регулярно проверяйте и обслуживайте изделие.

Несоблюдение этих требований может привести к несчастному случаю или тяжелой травме.

#### **Передача изделия в пользование или его продажа другим лицам**

- При передаче изделия в пользование другому лицу также предоставьте такому лицу руководство по эксплуатации.
- При продаже изделия другому лицу также передайте такому лицу руководство по эксплуатации.

Несоблюдение этих требований может привести к несчастному случаю или тяжелой травме.

#### **Кто допускается к эксплуатации изделия**

- К эксплуатации изделия не допускаются следующие лица:

- ◆ уставшие;
- ◆ находящиеся в состоянии алкогольного опьянения;
- ◆ принимающие лекарственные средства;
- ◆ беременные;
- ◆ в плохом физическом состоянии;
- ◆ не прочитавшие руководство по эксплуатации;
- ◆ дети.

- Не допускайте контакта с химикатами или их проглатывания. Соблюдайте дополнительные меры предосторожности и рекомендации по неотложной медицинской помощи, приведенные на упаковке химикатов. Если во время работы почувствуете себя плохо или очень уставшим, немедленно прекратите работу. Обратитесь к врачу, если симптомы не исчезнут.

- Помните, ответственность за несчастные случаи или повреждения и ущерб, нанесенные другим лицам или их имуществу, несет оператор или пользователь.

Несоблюдение этих инструкций может привести к несчастному случаю.



# Безопасная эксплуатация изделия

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### Вибрация и холод

- Считается, что воздействие вибрации и холода могут вызвать у некоторых лиц поражение пальцев, носящее название **виброблезнь**. Воздействие вибрации и холода может вызвать ощущения покалывания и жара в пальцах, после чего пальцы бледнеют и немеют. Чтобы не спровоцировать появление этого плохо изученного заболевания, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
  - ♦ держите тело в тепле, особенно голову и шею, ступни и лодыжки, кисти рук и запястья;
  - ♦ поддерживайте хорошую циркуляцию крови, часто делая перерывы и выполняя энергичные упражнения для рук, а не курите;
  - ♦ ограничьте продолжительность непрерывной работы; Планируйте рабочий день так, чтобы совмещать работу с другими видами деятельности, не связанными с распылителем/разбрызгивателем или другим ручным мотоинструментом;
  - ♦ при возникновении дискомфорта, покраснения и отека в пальцах, за которыми следуют бледность и онемение (потеря чувствительности), обратитесь к врачу.

Несоблюдение этих инструкций может нанести ущерб вашему здоровью.

### Травмы из-за циклических нагрузок

- Считается, что повторяющиеся движения сухожилий и мышц пальцев, рук и плеч могут приводить к болезненным ощущениям, отекам, онемению, слабости и сильным болям. Некоторые виды трудовой деятельности могут повышать риск возникновения травм из-за циклических нагрузок (ТЦН). Чтобы снизить риск развития ТЦН, необходимо следовать приведенным ниже рекомендациям:
  - ♦ старайтесь не держать кисть в согнутом, растянутом или развернутом положении;
  - ♦ периодически устраивайте перерывы в работе, чтобы уменьшить нагрузку и дать отдохнуть рукам; уменьшайте скорость и интенсивность повторяющихся движений;
  - ♦ выполняйте упражнения для укрепления мышц рук и кистей;
  - ♦ обратитесь к врачу, если ощущаете покалывание, онемение или боль в пальцах рук, запястьях или предплечьях. Ранняя диагностика ТЦН позволяет предотвратить необратимые повреждения нервов и мускулов.

Несоблюдение этих инструкций может нанести ущерб вашему здоровью.

### Надлежащее обучение

- Лица без защитной рабочей одежды или не прошедшие соответствующую подготовку к эксплуатации не допускаются.
- Тщательно ознакомьтесь со всеми органами управления и особенностями работы.
- Изучите способы останова изделия и выключения двигателя.
- Изучите, как можно быстро открепить закрепленное на вас изделие.
- Не позволяйте лицам, не прошедшим инструктажа, работать с изделием.

Несоблюдение этих инструкций может нанести ущерб вашему здоровью.

### Носите надлежащую одежду.

- Не носите галстуки, украшения или свободную одежду, которые могут быть захвачены вращающимися частями изделия.
- Не носите обувь с открытыми пальцами, не ходите босиком или с открытыми ногами.
- Закрепите волосы так, чтобы они не доходили до плеч.

Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению органов зрения или слуха либо тяжелой травме.



### Пользуйтесь средствами защиты

- При работе с изделием всегда пользуйтесь следующими средствами защиты.
  - ♦ Средства защиты головы (каска): защищают голову.
  - ♦ Наушники или беруши: защищают органы слуха.
  - ♦ Защитные очки: защищают глаза.
  - ♦ Официально одобренный респиратор: защищает органы дыхания.
  - ♦ Нескользящие, прочные резиновые рабочие перчатки: защищают руки от химикатов.
  - ♦ Устойчивая к воздействию химикатов одежда: защищает тело.
  - ♦ Нескользящая защитная обувь (с мысками): защищает ступни.

Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к повреждению органов зрения или слуха либо тяжелой травме.

# Безопасная эксплуатация изделия

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### Условия эксплуатации изделия

#### ○ Не эксплуатируйте изделие:

- ♦ в ветреную или дождливую погоду, чтобы не допустить сноса химикатов;
- ♦ на крутых склонах или в скольких местах без прочной основы;
- ♦ ночью или в темных местах с плохой видимостью.

Падение или подскользывание либо неправильная эксплуатация изделия могут привести к тяжелой травме.

#### ○ Плотная защитная одежда может увеличить нагрузку на оператора, что может привести к тепловому удару.

Приостановите выполнение работ до понижения температуры.


Несоблюдение этих инструкций может нанести ущерб вашему здоровью.

### Будьте готовы на случай травмы

#### ○ На случай травмы всегда имейте при себе:

- ♦ аптечку первой медицинской помощи;
- ♦ перевязочный и обтирочный материал (чтобы остановить кровотечение);
- ♦ свисток или мобильный телефон (чтобы вызвать стороннюю помощь).

Невозможность оказать себе первую медицинскую помощь или вызвать стороннюю помощь может усугубить травму.

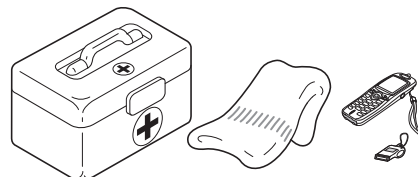

### В случае пожара или задымления — главное безопасность

#### ○ При возгорании в двигателе или появлении дыма в любом месте, кроме выхлопного отверстия, сразу же отойдите от изделия, чтобы обеспечить свою физическую безопасность.

#### ○ Лопатой или аналогичным инструментом забросайте огонь песком либо ему подобным материалом или воспользуйтесь огнетушителем, чтобы не дать огню распространиться.

Паника может привести к распространению огня и большему ущербу.



## Предупредительные сообщения

### ОПАСНО

Символ, сопровождаемый надписью «ОПАСНО» обращает внимание на действия или ситуации, которые приведут к тяжелым травмам или смерти оператора и находящихся поблизости лиц.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Символ, сопровождаемый надписью «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», обращает внимание на действия или ситуации, которые могут привести к тяжелым травмам или смерти оператора и находящихся поблизости лиц.

### ВНИМАНИЕ

Символ, сопровождаемый надписью «ВНИМАНИЕ» обозначает потенциально опасные ситуации, которые могут привести к легким травмам или травмам средней тяжести, если такие ситуации не будут предотвращены.

## Другие указатели



Перечеркнутый круг показывает, что все изображенное в круге запрещено.

### ПРИМЕЧАНИЕ














В рамке приводятся полезные советы и рекомендации по использованию, уходу и обслуживанию изделия.

### ВАЖНО

Текст в рамке с надписью «ВАЖНО» содержит важные сведения относительно эксплуатации, проверки, обслуживания и хранения изделия, описанного в руководстве.

# Безопасная эксплуатация изделия

## Символы

Форма/вид символа	Описание/назначение символа	Форма/вид символа	Описание/назначение символа
	Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации		Топливная смесь бензина и масла
	Пользоваться средствами защиты глаз, органов слуха и головы		Ручка управления воздушной заслонкой в положении «холодного запуска» (воздушная заслонка закрыта)
	Используйте защитную обувь и перчатки		Ручка управления воздушной заслонкой в рабочем положении «холодного запуска» (воздушная заслонка открыта)
	Аварийный останов		Отрезание пальцев
	Не эксплуатируйте изделие в плохо вентилируемых помещениях		Горячие поверхности
	Опасность возгорания		Запуск двигателя
	Опасность поражения электрическим током		

# Безопасная эксплуатация изделия


## Наклейка(-и) с мерами безопасности


- ♦ Наклейка с мерами безопасности, показанная ниже, крепится на изделии, описанном в настоящем руководстве. Перед эксплуатацией изделия уясните суть наклейки с мерами безопасности.
- ♦ Если наклейка стала нечитаемой, повреждена или отклеилась, купите новую у своего дилера и наклейте ее на место, показанное на рисунке ниже. Наклейка всегда должна быть читаемой.

1. Наклейка с мерами безопасности (№ 890160-09461)



2. Наклейка с мерами безопасности (№ X505-002310)

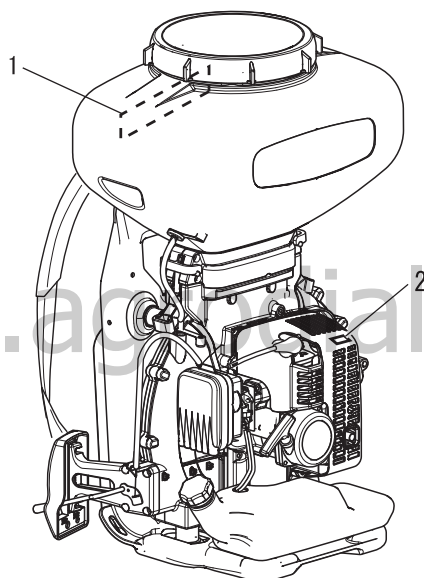

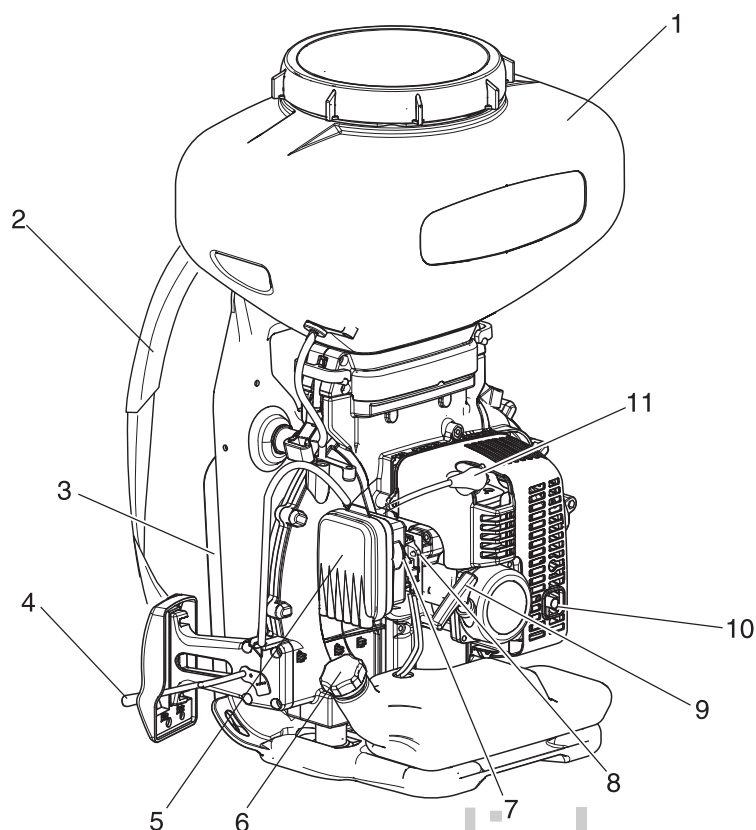

www.agrodialog.ru

- |   |  |
|---|--|
| 1. Бак для химикатов: содержит химикаты.  | 7. Рычаг заслонки: предназначен для обогащения топливовоздушной смеси в карбюраторе с целью облегчения запуска двигателя. Содержит топливо и топливный фильтр. |
| 2. Плечевой ремень: предназначен для крепления изделия на спине оператора.                        | 8. Карбюратор  |
| 3. Амортизирующая опорная подкладка   | 9. Рукоятка стартера: потянуть, чтобы запустить двигатель.   |
| 4. Рычаг управления дросселем: предназначен для ручной регулировки оборотов двигателя оператором. | 10. Глушитель: понижает уровень шума от выхлопных газов и предотвращает выброс горячих, раскаленных частиц нагара из глушителя.                                |
| 5. Крышка воздухоочистителя: закрывает воздушный фильтр.  | 11. Свеча зажигания  |
| 6. Крышка топливного бака: предназначена для закрытия топливного бака.                            |  |

\* Распылительное устройство является опциональным, обращайтесь к дилеру, обслуживающему вашу организацию.




## Сборка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

○ Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы правильно собрать изделие. Эксплуатация неправильно собранного изделия может привести к несчастному случаю или тяжелой травме.



## Разбрызгивание

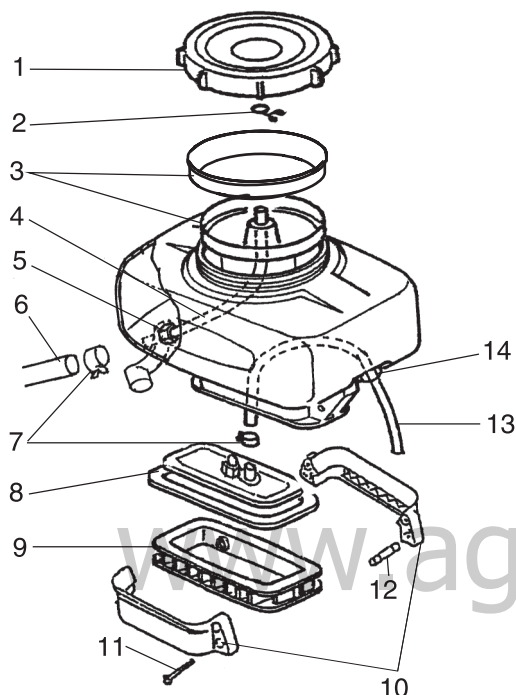


### Сборка бака для химикатов

1. Крышка бака для химикатов
2. Хомут
3. Фильтр
4. Напорная трубка
5. Гайка
6. Напорная трубка
7. Хомут
8. Пластина
9. Кронштейн
10. Фиксатор
11. Винт
12. Штифт
13. Выпускная трубка
14. Выпускное соединение

### Трубное соединение

15. Хомут
16. Уплотнение
17. Гибкая труба
18. Уплотнение
19. Хомут
20. Прямая труба
21. Ручка
22. Прокладка из резиновой ленты
23. Прямая труба
24. Согнутая труба
25. Форсунка
26. Выпускная трубка
27. Кран подачи, зафиксированный хомутом
28. Крюк

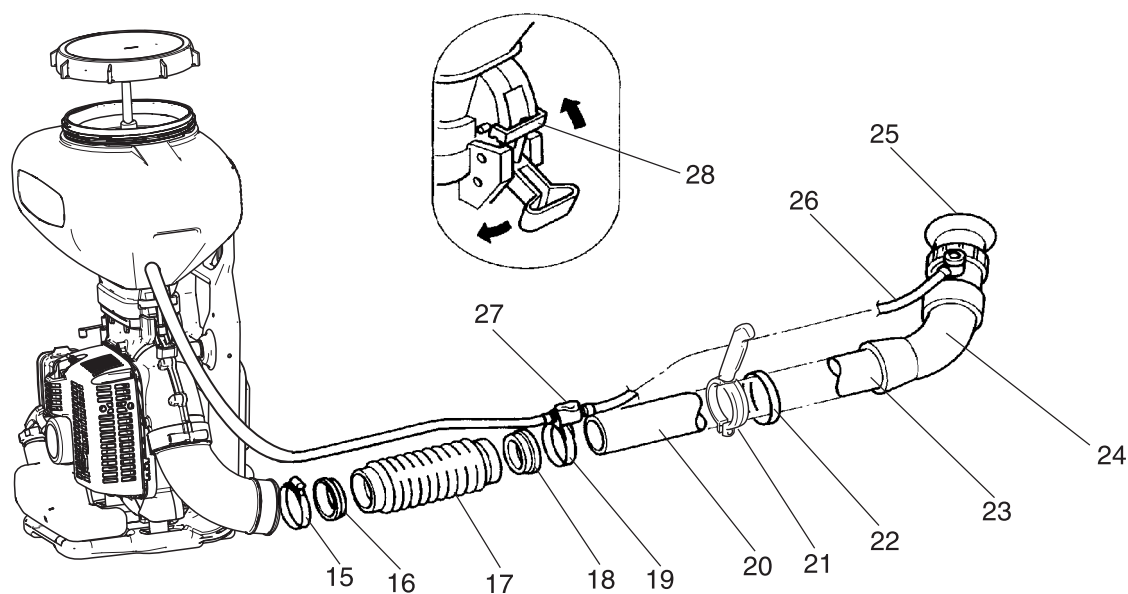

# Перед началом работы

## Подготовка топлива

### ⚠ ОПАСНО

- Не заливаете топливо, если двигатель горячий или работает.
  - Не курите и не допускайте открытого огня во время заправки.
- В противном случае топливо может воспламениться и вызвать возгорание, чреватое ожогами.



### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не заправляйте топливные баки в помещении. Всегда заправляйте топливные баки вне помещений на пустом участке. Не заправляйте изделие на погрузочной платформе грузовика или в иных аналогичных местах.
- Топливные баки/емкости могут быть под давлением. Всегда медленно открывайте топливные крышки, чтобы давление выравнилось.  
В противном случае топливо может вырваться под давлением.
- Вытрите перелитое или разлитое топливо.  
Разлитое топливо может возгореться и вызвать ожоги.
- После заправки топлива убедитесь в отсутствии протечки топлива из топливного шланга, прокладок топливной системы или вокруг крышки топливного бака. При обнаружении протечки топлива немедленно прекратите пользоваться изделием и обратитесь к дилеру за ремонтом.  
Любая протечка топлива может вызвать возгорание.
- Храните заправочный бак в тени вдали от огня.
- Используйте надлежащую емкость для топлива.

### ВАЖНО


- Топливо — это смесь бензина стандартного качества с маслом для 2-тактных двигателей воздушного охлаждения (высококачественным маслом известных производителей). Рекомендуется очищенный бензин с октановым числом не менее 89. Не используйте топливо, содержащее метиловый спирт, а также топливо с более чем 10-процентным содержанием этилового спирта.
- Хранящееся топливо стареет. Не смешивайте больше топливной смеси, чем предполагается использовать в течение 30 (тридцати) дней.

## Топливо



- ♦ Рекомендуемая пропорция смешивания: 50: 1 (2%) для стандарта ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), JASO уровня FC,FD и рекомендованного масла ECHO.
- ♦ Никогда не используйте масла, предназначенные для двухтактных двигателей с водяным охлаждением или мотоциклетных двигателей.
- ♦ Не смешивайте топливо непосредственно в топливном баке.

## Залить топливо

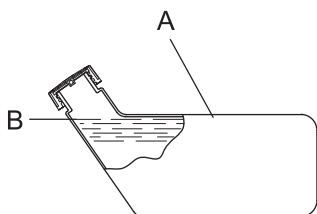

- ♦ Не заливаете топливо так, чтобы оно доходило до горловины топливного бака (A). Топливо должно достигать до указанного уровня (до плеча (B) топливного бака).
- ♦ После заправки хорошо затяните крышку топливного бака.

## Химикаты



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не допускайте прямого контакта с химикатами и их проглатывания. Некоторые химикаты могут быть очень вредны для человека и животных.  
Неправильное применение химикатов может привести к тяжелому отравлению и смерти.
- Сера очень легко воспламеняется. При распылении химикатов, содержащих серу, внимательно прочитайте разъяснения относительно их применения на упаковке и осторожно обращайтесь с ними.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не растворяйте химикаты непосредственно в баке.
- Всегда используйте сухие, свежие (порошковые или гранулированные) химикаты и удобрения.

- ♦ При обращении с химикатами следовать мерам предосторожности и инструкциям, приведенным на упаковке.
- ♦ Никогда не позволять необученному персоналу или детям пользоваться химикатами или изделием.
- ♦ Во время заливки химикатов остановить двигатель и поставить изделие на землю.
- ♦ Перед заправкой химикатов закрыть кран подачи.
- ♦ Не переливать раствор химикатов и немедленно удалять разлитый раствор.
- ♦ Хорошо закрыть крышку бака, чтобы не допустить утечки раствора химикатов во время работы.

[www.agrodialog.ru](http://www.agrodialog.ru)

# Работа двигателя

## Запуск двигателя

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При запуске двигателя особенно тщательно соблюдайте следующие меры безопасности:

- Отойти от места заправки не менее чем на 3 метра.
- Установить изделие на ровную поверхность в хорошо проветриваемом месте.
- Убедиться в отсутствии протечек топлива.
- Проверить затяжку гаек и болтов.
- Оставить достаточно места вокруг изделия и не разрешать приближаться к нему людям или животным.
- Не допускать попадания волос в вентилятор.
- Запускать двигатель на земле с рычагом дроссельной заслонки в положении запуска.
- При запуске двигателя крепко прижимать изделие к земле.

Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к несчастному случаю или травме либо даже к смертельному случаю.

- После запуска двигателя убедиться в отсутствии необычных вибраций или звуков. Не эксплуатировать изделие, если есть необычные вибрации или звуки. Обратиться к дилеру за ремонтом.

Выпадение и разрушение частей может привести к ранению или тяжелой травме.

- Выхлопные газы двигателя содержат токсичные вещества. Не эксплуатировать изделие внутри помещений или в плохо проветриваемых местах.

Токсичные вещества могут вызвать отравление.



- Не прикасаться к глушителю, свече зажигания и другим горячим частям во время эксплуатации и сразу после работы изделия.

Касание горячих частей может вызвать ожоги.



- Не прикасаться к свече зажигания, проводу свечи зажигания и другим частям под высоким напряжением во время эксплуатации изделия.


Касание находящихся под высоким напряжением частей во время эксплуатации изделия может вызвать поражение электрическим током.



### ПРИМЕЧАНИЕ


- Сначала тяните рукоятку стартера медленно, а затем быстрее. Не вытягивайте тросик стартера более чем на 2/3 его длины.
- Не отпускайте рукоятку стартера во время ее возврата.

## Запуск холодного двигателя

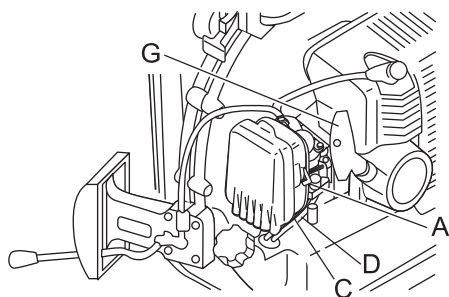


(Если изделие находилось на хранении в течение длительного времени, подсоедините крышку свечи зажигания.)

1. Перевести рычаг (A) заслонки вверх в положение «ЗАКРЫТО».
2. Закройте клапан (B) (мелкокапельный опрыскиватель).
3. Работать насосом подкачки (C) до появления топлива в прозрачном обратном топливопроводе.

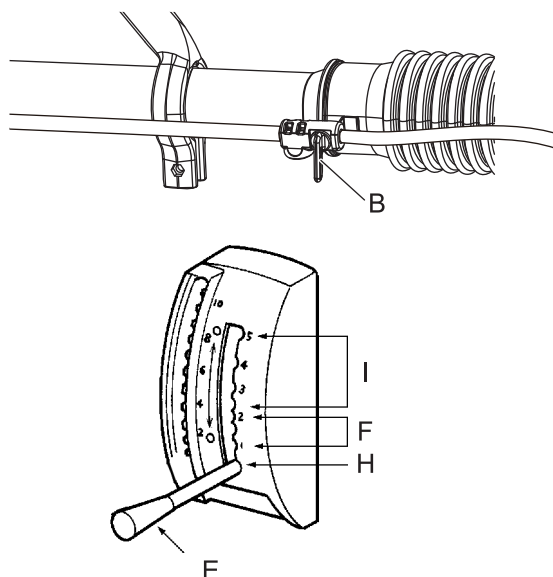

4. Перевести рычаг (E) управления дросселем в положение «ПУСК» (F) 1 или 2 и, хорошо удерживая изделие, несколько раз потянуть рукоятку стартера до первого хлопка.
5. Перевести рычаг заслонки вниз в положение «ОТКРЫТО». Перезапустить двигатель и дать ему прогреться в течение нескольких минут перед использованием.

## Запуск прогретого двигателя

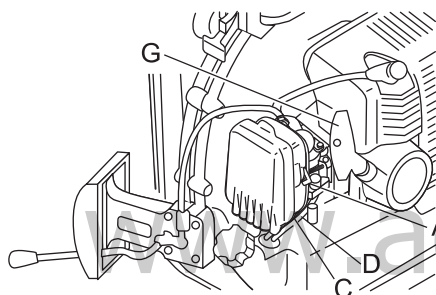


1. Перевести рычаг (E) управления дросселем в положение «ПУСК» 1 или 2.
2. Перевести рычаг (A) заслонки вниз в положение «ОТКРЫТО».
3. Если топливный бак не пустой, потянуть рукоятку стартера 1–3 раза, и двигатель должен будет запуститься. Не использовать заслонку.
4. Если топливный бак пустой, заправить его, поработать насосом подкачки (C) (до появления топлива в прозрачном обратном топливопроводе (D)), а затем потянуть рукоятку стартера. Не использовать заслонку.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если после 4 рывков двигатель не запустится, выполнить процедуру запуска холодного двигателя.

## Остановка двигателя

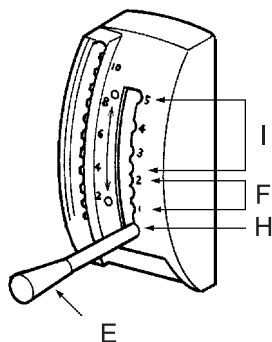

1. Закройте клапан (мелкокапельный опрыскиватель).
  2. Затем дать двигателю поработать на оборотах холостого хода, чтобы он остыл.
  3. Перевести рычаг (E) управления дросселем в положение «СТОП» (H).
  4. Если двигатель не останавливается, перевести рычаг заслонки вверх в закрытое положение, чтобы заглушить двигатель. Двигатель заглухнет и остановится (аварийный останов).
- \* Если двигатель не останавливается, перед продолжением эксплуатации изделия проверить и отремонтировать его у дилера.
5. Чтобы исключить возможность пуска двигателя, всегда отсоединяйте провод свечи зажигания от свечи зажигания, если изделие не используется или будет оставлено без присмотра.

# Эксплуатация разбрызгивателя

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом работ проверить направление ветра. Не опрыскивать в направлении открытых дверей и окон, автомобилей, животных, детей или какого-либо имущества, которое может быть повреждено химикатами.
- Это изделие предназначено для использования только в вертикальном положении, поэтому его не следует класть или сильно наклонять, чтобы не допустить протечки раствора химикатов во время эксплуатации.
- Изделие изменяет равновесие. Для поддержания хорошей опоры и равновесия необходимы дополнительные меры.
- Убедиться, что при ношении изделия на спине плечевые ремни не будут цепляться за какие-либо рычаги управления.


### Транспортировка изделия

- Выключить двигатель и отвернуть глушитель от себя при транспортировке изделия в следующих ситуациях:
  - ♦ при перемещении к месту работы;
  - ♦ при перемещении к другому рабочему участку;
  - ♦ при оставлении места работы.Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к ожогам или тяжелой травме.
- При транспортировке изделия на автомобиле слейте топливо из бака и хорошо закрепите изделие, чтобы не допустить его перемещения.  
Транспортировка изделия с топливом в баке в автомобиле может привести к возгоранию.

## ВАЖНО

- Выполнять разбрызгивание с подветренной стороны. Чтобы минимизировать потери на расстоянии и улучшить химический адгезионный эффект с целью понижения уровня опасности выполняемых работ, работать в утренние или вечерние часы, когда не так ветрено и температура земли устойчива.
- Перед началом эксплуатации изделия ознакомиться с местными нормативами в отношении уровня шума и часов работы и следовать им.
- Не пользоваться изделием в часы, когда можно потревожить людей, например поздно вечером или рано утром.
- Эксплуатировать изделие на как можно низких оборотах, соответствующих характеру работы.
- Убедиться в работоспособности глушителя. Также проверить работоспособность воздухозаборников и воздушных фильтров.
- Использовать только одну единицу оборудования одновременно.


### Заправка бака для химикатов

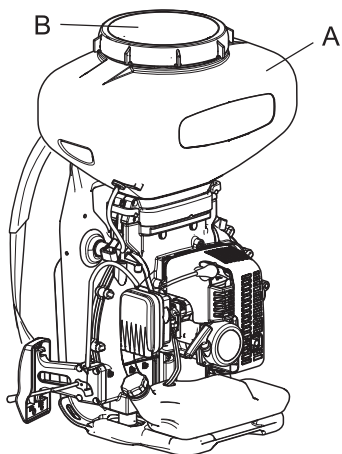

- ♦ Закрыть кран подачи.
- ♦ Залить раствор химикатов в бак (А) через фильтр. После заливки бака перемешать раствор, чтобы не допустить отложений химикатов на дне.
- ♦ Чтобы не допустить утечки воздуха, хорошо закрыть крышку (В) бака. В противном случае разбрызгивание ухудшится.

# Эксплуатация разбрызгивателя


## Регулировка формы струи

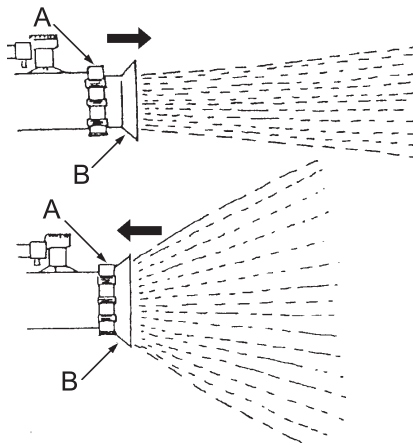

Изменяя положение раструба, можно отрегулировать форму струи от компактной до широкой:

- ♦ ослабить гайку (А) раструба и подать раструб (В) вперед, чтобы получить компактную струю;
- ♦ подать раструб назад, чтобы получить широкую струю.


## Регулировка объема струи

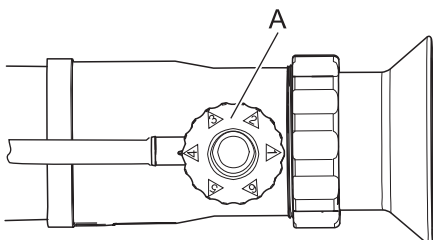

Для регулировки объема струи необходимо совместить цифру (А) с меткой, как показано на рисунке. Значения объема струи приведены ниже.

Установочное число	1	2	3	4	5	6
Нагнетаемый объем (л/мин)	0.6	1.1	2.1	3.4	5.1	6.1

(Ориентация трубы: горизонтальная.)

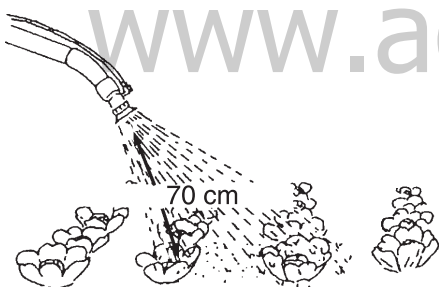

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы не повредить растения, держите форсунку на расстоянии 70 см.
- Завершите работу до отложения осадка раствора химикатов на дне бака.

## Очистка бака для химикатов

Очищайте бак для химикатов после каждого использования.

1. Залить чистую воду в бак для химикатов и запустить двигатель.
2. Открыть кран подачи, чтобы выпустить воду и очистить внутренние части разбрызгивателя.

# Обслуживание и уход

## **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При проверке и обслуживании изделия после использования соблюдайте следующие меры предосторожности:

- **Выключите двигатель и не проверяйте и не обслуживайте изделие, пока двигатель не остынет.**  
Опасность ожогов!
- **Перед проверкой и обслуживанием снимите крышку свечи зажигания.**  
Внезапный запуск изделия может привести к несчастному случаю.

## **ВАЖНО**

- Для проверки и обслуживания необходимы специальные знания. Если вы не можете самостоятельно проверить или обслужить изделие или устранить неисправность, обратитесь к дилеру. Не пытайтесь разобрать изделие.

## **Рекомендации по обслуживанию**

Часть	Обслуживание	Стр.	Перед использованием	Ежемесячно
Воздушный фильтр	Очистить/Заменить	16	•	
Топливный фильтр	Осмотреть/Очистить/Заменить	17	•	
Свеча зажигания	Осмотреть/Очистить/Отрегулировать/Заменить	18		•
Карбюратор	Осмотреть/Заменить и отрегулировать	-		•
Система охлаждения	Осмотреть/Очистить	17	•	
Глушитель	Проверить/Затянуть	-	•	
Глушитель	Прочистить	17		•*
Стартер	Осмотреть	-	•	
Топливная система	Осмотреть	18	•	
Винты, болты и гайки	Проверить, затянуть/Заменить	-	•	

\* Или 100 часов, в зависимости от того, что наступит раньше.


## **ВАЖНО**

- Указана максимальная периодичность. Частоту проведения обслуживания следует определять из фактической эксплуатации и личного опыта.
- Карбюратор был правильно настроен на заводе. Не регулируйте карбюратор самостоятельно без необходимости. Регулировку карбюратора должен выполнять дилер.

## **Обслуживание и уход**

При возникновении вопросов или проблем обращайтесь к дилеру.

### **Очистка воздухоочистителя**

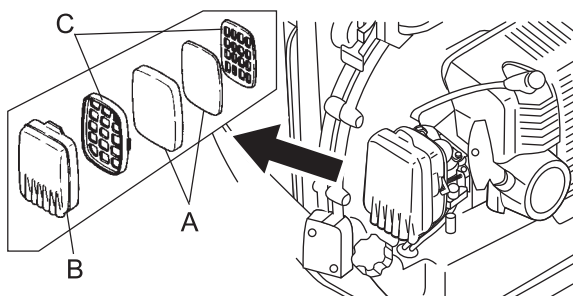

## **ПРИМЕЧАНИЕ**


- Очищайте воздушный фильтр (А) после каждого использования.

1. Закройте заслонку, снимите крышку (В) воздухоочистителя, сетки (С), воздушные фильтры. Затем проверьте и/или очистите воздушный фильтр, промыв его в соответствующем растворителе, если фильтр сильно загрязнен.



2. Высушить фильтры перед установкой.

## Замена топливного фильтра

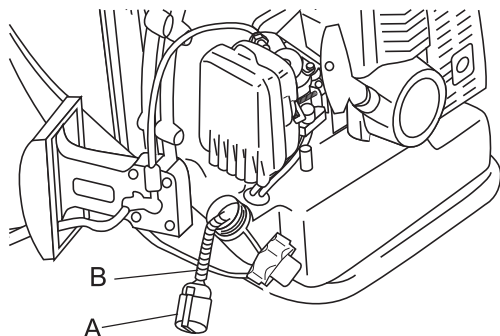

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Забитый топливный фильтр приведет к затрудненному запуску или снижению мощности двигателя.
- Содержите топливный бак в чистоте: не допускайте попадания грязи или мусора в топливный бак.

1. Куском металлической проволоки или аналогичным предметом захватить топливный фильтр (A) через горловину топливного бака.
2. Извлечь старый фильтр из топливопровода (B).
3. Установить новый топливный фильтр.
4. Убедиться, что топливный фильтр доходит до дна бака.

## Обслуживание системы охлаждения

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не просовывать руки между двигателем и корпусом ранца при работающем двигателе. Перед удалением мусора руками убедиться, что двигатель остановился полностью. Если есть, для удаления мусора пользоваться инструментом.


Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к несчастному случаю или травме либо даже к смертельному случаю.

### ВАЖНО

- Для обеспечения работы двигателя в оптимальном тепловом режиме воздух должен свободно проходить через ребра охлаждения цилиндра. Поток воздуха отводит тепло от двигателя. Перегрев и заклинивание двигателя возможны, если:


- ♦ каналы охлаждения забиты, не пропускают охлажденный воздух к цилиндру;
- ♦ пыль и мусор скопились на внешней стороне цилиндра, и эти скопления препятствуют подаче воздуха к двигателю, нарушая теплообмен.

Освобождение каналов охлаждения от загрязнений и очистка ребер охлаждения цилиндра входит в понятие «Нормальное обслуживание». Любая неисправность, произошедшая по причине недостатка обслуживания, гарантийным случаем не является.

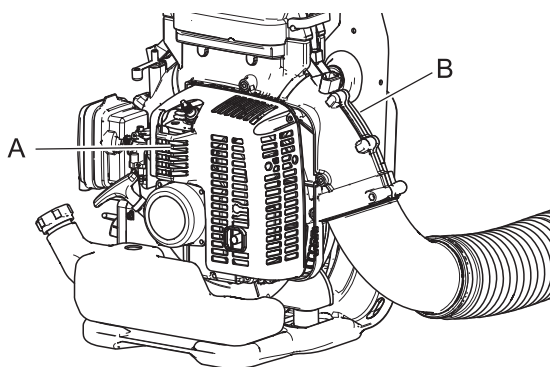

- ♦ Удалить грязь и пыль, скопившиеся между ребрами охлаждения (A).
- ♦ Удалить всю грязь, листья и мусор с решетки корпуса вентилятора. Принять меры к тому, чтобы посторонние предметы не попали в корпус вентилятора через решетку (B), так как это может вызвать повреждение вентилятора и корпуса вентилятора.


## Очистка глушителя

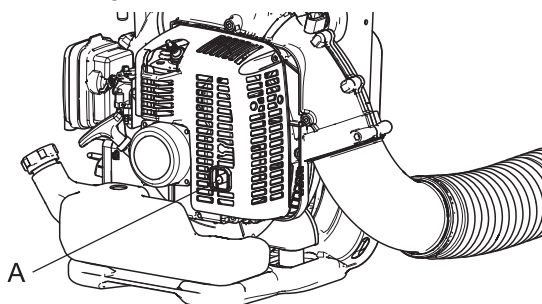

- ♦ Очистить глушитель, удалив отложения нагара в выпускном отверстии (A). Для поддержания постоянной производительности двигателя эту операцию следует выполнять периодически.


# Обслуживание и уход

## Проверьте топливную систему

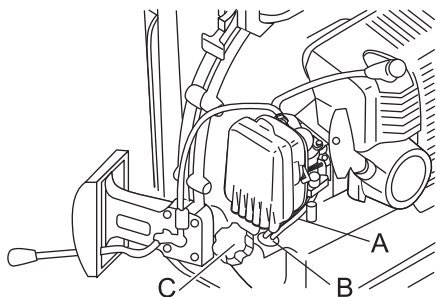

- ♦ Проверять перед каждым использованием.
- ♦ После заправки топлива убедиться в отсутствии протечки топлива из области топливного шланга (А), топливной прокладки (В) или крышки (С) топливного бака.
- ♦ Протечка или просачивание топлива чреваты возгоранием. Немедленно прекратить пользоваться изделием и обратиться к дилеру за проверкой или заменой.

## Проверьте свечу зажигания

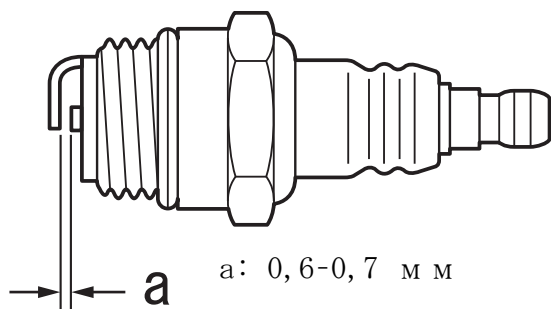

1. Проверить зазор между электродами свечи зажигания. Правильный зазор составляет 0,6–0,7 мм.
  2. Осмотреть электрод на износ.
  3. Осмотреть изолятор на следы масла или другие отложения.
  4. Если клеммы электрода изношены или на керамических частях есть трещины, замените их новыми.
  5. Затяните с усилием 15–17 Н м (150–170 кгс см)
- \* проверку системы зажигания разрядом на массу (т. е. дает свеча зажигания искру или нет) должен проводить дилер;

www.agrodialog.ru

**Таблица поиска и устранения неисправностей**

<b>ВАЖНО</b>			
<p>○ Использовать только оригинальные запчасти и расходные материалы и указанные продукты и компоненты. Использование запчастей других производителей и не указанных компонентов может привести к неисправности.</p>			
Неисправность	Диагностика	Причина	Устранение
Двигатель не запускается		<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Нет топлива в топливном баке</li> <li>♦ Чрезмерная подача топлива.</li> <li>♦ Электрическая неисправность</li> <li>♦ Неисправность или заедание внутри карбюратора</li> <li>♦ Внутренняя неисправность двигателя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Залить топливо</li> <li>♦ Запустить двигатель после обслуживания</li> <li>♦ Проконсультироваться с дилером</li> <li>♦ Проконсультироваться с дилером</li> <li>♦ Проконсультироваться с дилером</li> </ul>
Затрудненный запуск двигателя, неустойчивые обороты	Топливо подается в переливную трубку	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ухудшились характеристики топлива</li> <li>♦ Неисправность карбюратора</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Залить новое топливо</li> <li>♦ Проконсультироваться с дилером</li> </ul>
	Топливо не подается в переливную трубку	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Засорен топливный фильтр</li> <li>♦ Засорена топливная система</li> <li>♦ Заедание внутренних частей карбюратора</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Прочистить или заменить</li> <li>♦ Проконсультироваться с дилером</li> <li>♦ Проконсультироваться с дилером</li> </ul>
	Свеча зажигания грязная или влажная	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Ухудшились характеристики топлива</li> <li>♦ Неправильный межэлектродный зазор</li> <li>♦ Отложения нагара</li> <li>♦ Электрическая неисправность</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Заменить</li> <li>♦ Заменить</li> <li>♦ Заменить</li> <li>♦ Проконсультироваться с дилером</li> </ul>
Двигатель запускается, но обороты не повышаются		<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Грязный воздушный фильтр</li> <li>♦ Грязный топливный фильтр</li> <li>♦ Засорен топливный канал</li> <li>♦ Неправильная регулировка карбюратора</li> <li>♦ Засорено выхлопное отверстие или отверстие глушителя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Прочистить или заменить</li> <li>♦ Прочистить или заменить</li> <li>♦ Проконсультироваться с дилером</li> <li>♦ Отрегулировать</li> <li>♦ Прочистить</li> </ul>
Двигатель останавливается		<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Неправильная регулировка карбюратора</li> <li>♦ Электрическая неисправность</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Отрегулировать</li> <li>♦ Проконсультироваться с дилером</li> </ul>
Аэрозоль не распыскивается или распыскивается плохо		<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Кран закрыт (или частично закрыт)</li> <li>♦ Кран засорен</li> <li>♦ Выпускная труба засорена</li> <li>♦ Форсунка засорена</li> <li>♦ Ослабла затяжка крышки бака для химикатов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Открыть</li> <li>♦ Прочистить</li> <li>♦ Прочистить</li> <li>♦ Прочистить</li> <li>♦ Затянуть</li> </ul>

# Обслуживание и уход

Неисправность	Диагностика	Причина	Устранение
Нет/плохое распыскивание порошковых/гранулированных материалов или удобрений	Неисправность механизма задвижки	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Задвижка примерзла</li><li>♦ Перекос механизма задвижки</li><li>♦ Ослабление затяжки/смещение рычажного механизма задвижки</li><li>♦ Смещение рычага управления задвижкой</li><li>♦ Влажные/старые химикаты</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Прочистить или заменить</li><li>♦ Заменить</li><li>♦ Отрегулировать/затянуть</li><li>♦ Отрегулировать</li><li>♦ Использовать свежие/сухие химикаты</li></ul>
	Химикаты	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Посторонние вещества в химикатах</li><li>♦ Затвердевшие химикаты</li><li>♦ Ослабла затяжка крышки бака для химикатов</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Удалить химикаты и засыпать свежие</li><li>♦ Хорошо раздробить</li><li>♦ Затянуть</li></ul>
	Плохая подготовка	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Нестабильная установка бака для химикатов</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Затянуть</li></ul>

- ♦ При неисправностях, не указанных в таблице выше, или им аналогичных проконсультируйтесь с дилером.
- ♦ По вопросам утилизации изделия или его частей в соответствии с национальным законодательством проконсультируйтесь с дилером.

www.agrodialog.ru

## Долгосрочное хранение (30 дней и больше)

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не храните изделие в герметичных местах, где могут скопиться топливные пары, или вблизи открытого огня или искр.  
Это может вызвать возгорание.



При долгосрочном хранении изделия (30 дней или больше) необходимо обеспечить соблюдение следующих мер предосторожности:

1. Хранить изделие в незапыленном, недоступном для детей и посторонних лиц месте.
2. Слить оставшийся раствор химикатов из бака. Очистить внутреннюю поверхность бака для химикатов, задвижку и выпускные линии.
3. Удалить скопившиеся смазку, масло, грязь и мусор с внешних панелей изделия.
4. Периодически проводить необходимые смазку и обслуживание.
5. Затянуть все винты, болты и гайки.
6. Полностью слить топливо из бака и несколько раз потянуть рукоятку стартера, чтобы удалить топливо из карбюратора.
7. Снять свечу зажигания и залить примерно 10 мл нового, чистого масла для 2-тактных двигателей в цилиндр через отверстие для свечи зажигания.
8. Положить чистую ткань на отверстие свечи зажигания.
9. 2–3 раза потянуть ручку стартера, чтобы распределить масло внутри двигателя.
10. При этом необходимо следить за положением поршня через отверстие свечи зажигания. Медленно тянуть ручку стартера до тех пор, пока поршень не займет положение верхней мертвой точки; оставить поршень в этом положении.
11. Установить свечу зажигания (без подключения кабеля зажигания).
12. Снять трубу с изделия.

[www.agrodialog.ru](http://www.agrodialog.ru)

# Технические характеристики

		DM-6120
<b>Внешние размеры:(без нагнетательных труб)</b> Длина × ширина × высота	мм	371 × 514 × 741
<b>Масса:(с нагнетательными трубами)</b> <b>Сухая</b> Устройство с пустыми топливным баком и баком для химикатов	кг	12.6
<b>Полная</b> Устройство с полными топливным баком и баком для химикатов	кг	36.9
<b>Объем:</b> Топливный бак (номинальный объем)	мл	1,850
Бак для химикатов (номинальный объем)	л	23
<b>Двигатель:</b> тип		С воздушным охлаждением, 2-тактный, одноцилиндровый, бензиновый
Рабочий объем двигателя	см <sup>3</sup>	58.2
Максимальная мощность двигателя	кВт	2.83
Рекомендованные обороты двигателя при полной нагрузке	об/мин	8,500
Рекомендованные обороты двигателя на холостом ходу	об/мин	2,700
Карбюратор		Диафрагменного типа
Магнето		Магнето с маховым колесом, конденсаторная система зажигания
Свеча зажигания		NGK BPM7Y
Стартер		Ручной стартер
<b>Топливо:</b>		Бензин стандартного качества. Рекомендуется неэтилированный бензин с октановым числом не менее 89. Не используйте топливо, содержащее метиловый спирт, а также топливо с более чем 10-процентным содержанием этилового спирта.
Масло		Моторное масло для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Стандарт ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), JASO уровня FC, FD и рекомендованное масло ECHO 50:1.
Соотношение		50:1 (2%)
Расход топлива при максимальной мощности двигателя	л/ч	2.05
<b>Уровень вибрации:</b> (ISO 22867) $a_{hv,eq}$	м/с <sup>2</sup>	3.9
Погрешность		1.7
<b>Уровень звукового давления:</b> (ISO 22868) $L_{pAeq}$	дБ (А)	106.5
Погрешность $K_{pA}$		2.5
<b>Уровень звуковой мощности:</b> (ISO 22868) $L_{WARa}$	дБ (А)	114.2
Погрешность $K_{WA}$		2.5
<b>Максимальная скорость воздуха</b>	м/с	97.2
<b>Объем воздуха</b>	м <sup>3</sup> /ч	738
	м <sup>3</sup> /мин	12.3
<b>Разбрызгивание:</b> система жидкостной подачи		С использованием сжатого воздуха
максимальная подача жидкости для опрыскивания	л/мин	6.9

Настоящие технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## **СЛУЖЕБНЫЕ ЗАПИСИ**

[www.agrodialog.ru](http://www.agrodialog.ru)

# YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760 JAPAN (Япония)

ТЕЛЕФОН: 81-428-32-6118. ФАКС: 81-428-32-6145.

[www.agrodialog.ru](http://www.agrodialog.ru)



X750106-9300